# Gebruikershandleiding

## SyncMaster S23A950D / S27A950D

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

BN46-00035A-09

## Copyright

Wijzigingen voorbehouden.

© 2011 Samsung Electronics

Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.

Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.

Het SAMSUNG-logo en het SyncMaster-logo zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.

Microsoft en Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.

In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:

(a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.

(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

(b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.

(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).

U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

## Gebruikte pictogrammen in deze handleiding

| | |
|---|---|
| | De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen. |

## Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen

| | |
|---|---|
| Waarschuwing | Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. |
| Let op | Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben. |
| | Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan. |
| | Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd. |

# Reiniging

## Reiniging

Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn gevoelig voor krassen.

Ga bij het reinigen als volgt te werk.

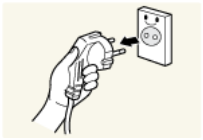

1. Zet het beeldscherm en de computer uit.
2. Trek het netsnoer uit het beeldscherm.

Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

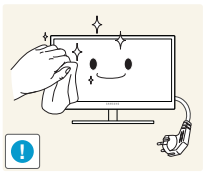

3. Veeg de monitor af met een schone, zachte, droge doek.

- Gebruik op het beeldscherm geen reinigingsmiddelen die alcohol, oplosmiddelen of middelen die de oppervlaktespanning verlagen, bevatten.

- Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het product.

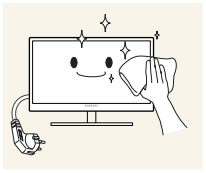

4. Maak een zachte doek nat met water en wring de doek goed uit, voordat u daarmee de behuizing van de monitor reinigt.

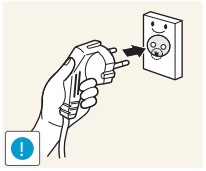

5. Sluit het netsnoer weer op het product aan nadat u het product hebt gereinigd.
6. Zet het beeldscherm en de computer aan.

### Installatieruimte

- Zorg voor een beetje ruimte rond het product voor de ventilatie. Wanneer de interne temperatuur oploopt, kan er brand of schade aan het product ontstaan. Houdt bij het installeren van het product minimaal een ruimte aan zoals hieronder wordt weergegeven.

Het uiterlijk van het product kan van het afgebeelde apparaat afwijken.

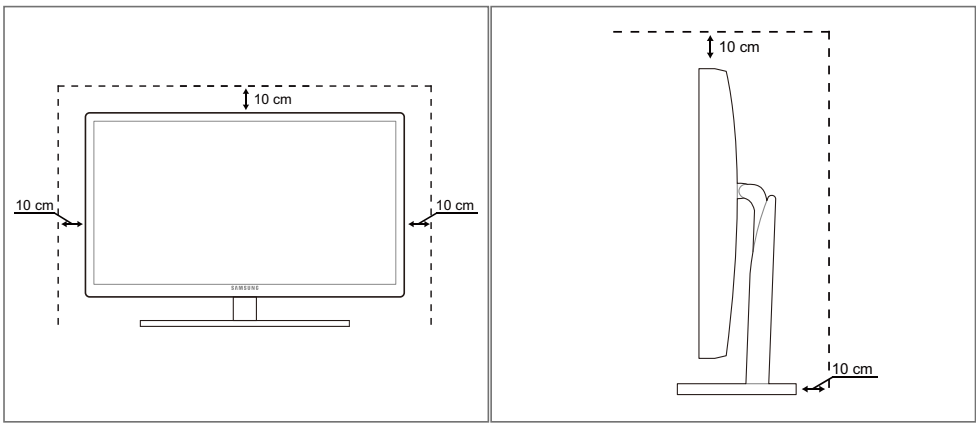


### Voorzorgsmaatregelen voor bewaring

Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt.

Neem contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina 86) als de binnenkant van de monitor moet worden gereinigd. (Niet gratis.)

## Veiligheidsvoorschriften

### Elektriciteit en veiligheid

De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van de afbeeldingen.

## Waarschuwing

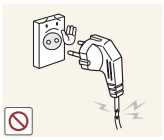

Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

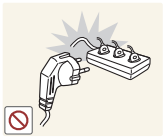

Sluit niet te veel producten tegelijk aan op hetzelfde stopcontact.

- Anders kan er door oververhitting van het stopcontact brand ontstaan.

Kom niet met natte handen aan de stekker.

- Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.

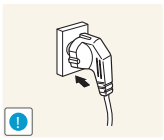

Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).

- Een losse verbinding kan brand veroorzaken.

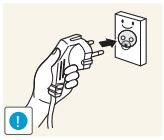

Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).

- Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.

Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Zet geen zware voorwerpen op het netsnoer.

- Een beschadigd netsnoer kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

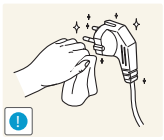

Als de pennen van de stekker of het stopcontact onder het stof zitten of anderszins vies zijn, maak ze dan schoon met een droge doek.

- Anders kan er brand ontstaan.

### Let op

Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.

- Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.

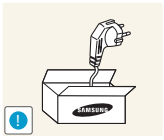

Gebruik het netsnoer alleen voor officiële producten van Samsung.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

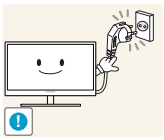

Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.

- Als er een probleem is met het product, moet u de stekker uit het stopcontact trekken zodat het product geen stroom meer krijgt.

  Met de aan-uitknop wordt het product niet volledig zonder stroom gezet.

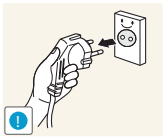

Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

## Installatie

### Waarschuwing

Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.

- Anders kan er brand ontstaan.

Plaats het product niet in een beperkte ruimte met een slechte ventilatie, zoals in een (boeken)kast.

- Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge binnentemperatuur.

Bewaar het plastic verpakkingsmateriaal van het product buiten bereik van kinderen.

- Kinderen kunnen stikken.

# Voordat u het product in gebruik neemt

Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).

- Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.

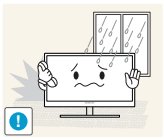

Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

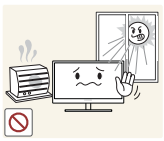

Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een kachel.

- Anders kan de levensduur van het product korter worden of kan er brand ontstaan.

Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.

- Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.

**Let op**

Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

- Anders kan het product defect raken of kan er lichamelijk letsel ontstaan.

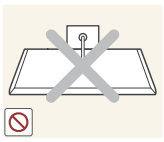

Leg het product niet op de voorkant.

- U zou het scherm kunnen beschadigen.

Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.

- Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.
- Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.

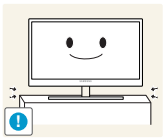

Zet het product voorzichtig neer.

- Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.

Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne deeltjes, chemische stoffen of extreme temperaturen) of in een vliegveld of treinstation waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.

- Neem vóór installatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina 86) als u het product op een dergelijke plek wilt plaatsen.

## Bediening

### Waarschuwing

In het product is hoogspanning aanwezig. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
- Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum (pagina 86).

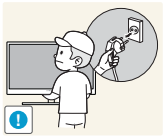

Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aan-uitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.

- Anders kan het netsnoer schade oplopen met brand of een elektrische schok tot gevolg.

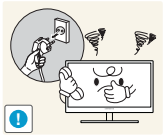

Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 86).

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

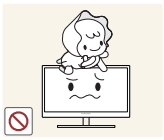

Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

- Het product kan omvallen en uw kind kan ernstig letsel oplopen.

Als het product valt of als de behuizing schade oploopt, moet u het product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 86).

- Anders kan een elektrische schok of brand worden veroorzaakt.

# Voordat u het product in gebruik neemt

Leg geen zware voorwerpen, speelgoed of snoep boven op het product.

- Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

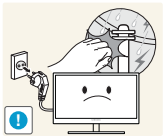

Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

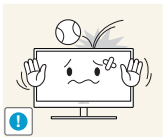

Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

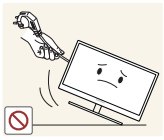

Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

- Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken, met een elektrische schok of brand tot gevolg.

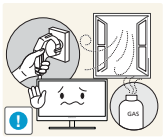

Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed luchten.

- Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.
- Raak bij onweer het netsnoer en de antennekabel niet aan.

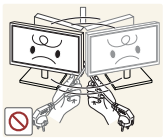

Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.

- Anders kan het netsnoer schade oplopen of kan het product defect raken, met een elektrische schok of brand tot gevolg.

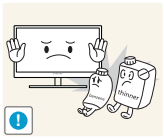

Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

- Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.

- Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een te hoge binnentemperatuur.

# Voordat u het product in gebruik neemt

Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in de ventilatieopeningen van het product.

- Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 86).
- Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op het product.

- Als er water of vreemde substanties in het product komen, moet u het product uitzetten, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum (pagina 86).
- Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.

## Let op

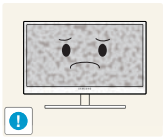

Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

- Als u het product langere tijd niet gaat gebruiken, schakel dan de energiebesparingsfunctie in of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld.

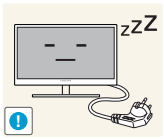


Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

- Anders kan er brand ontstaan als gevolg van een teveel aan stof, oververhitting, een elektrische schok of een stroomlek.

Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.

- Uw ogen kunnen vermoeid raken.

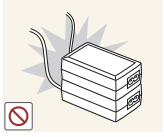

Plaats geen netadapters bij elkaar.

- Anders kan er brand ontstaan.

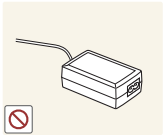

Verwijder de plastic verpakking van de netadapter voordat u de adapter in gebruik neemt.

- Anders kan er brand ontstaan.

# Voordat u het product in gebruik neemt

Laat geen water in of op de netadapter komen.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
- Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan regen of sneeuw.
- Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de netadapter niet nat wordt.

Plaats de netadapter niet in de buurt van de verwarming.

- Anders kan er brand ontstaan.

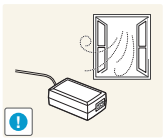

Bewaar de netadapter in een goed geventileerde ruimte.

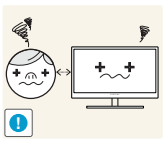

Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.

Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet alleen.

- Het product kan vallen, schade oplopen of lichamelijk letsel veroorzaken.

Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

- Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

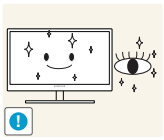

Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt gebruikt.

- Zo geeft u uw ogen rust.

Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.

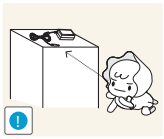

Houd kleine onderdelen die u voor het product gebruikt, buiten bereik van kinderen.

# Voordat u het product in gebruik neemt

Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.

- Anders kunnen kleine vingertjes of handjes vast komen te zitten en letsel oplopen.
- Wanneer u het product te ver kantelt, kan het omvallen en lichamelijk letsel veroorzaken.

Zet geen zware voorwerpen op het product.

- Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.

- Dit kan uw gehoor beschadigen.

## Correcte houding bij gebruik van product

Gebruik het product in de juiste houding:

- Houd uw rug recht.
- Houd een afstand van 45 tot 50 cm aan tussen uw ogen en het scherm. Kijk licht omlaag naar het scherm.

  Houd uw ogen recht voor het scherm.
- Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.
- Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte van uw bovenarmen en houd uw polsen recht.
- Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
- Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in een hoek van minstens 90 graden gebogen kunt houden, met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan uw hart.

**Let op**

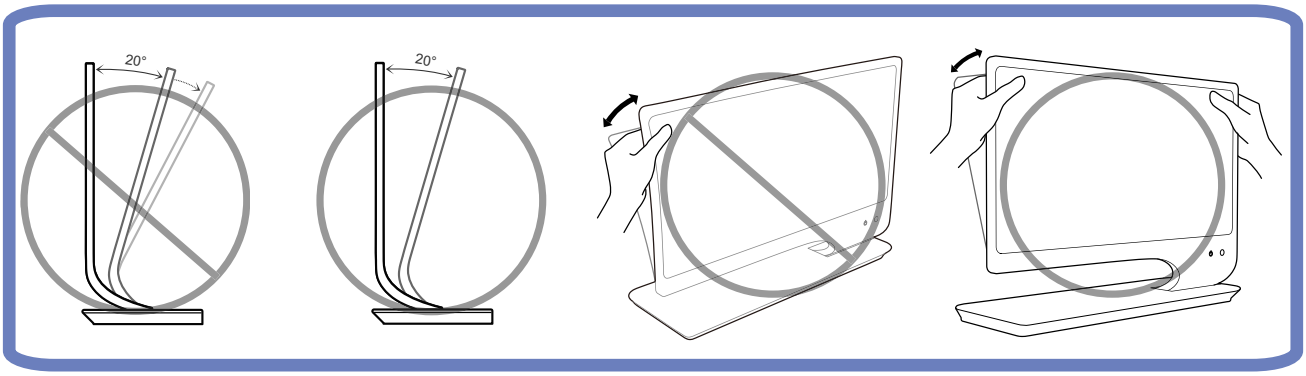

# Inhoudsopgave


## VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT

2 **Copyright**
3 Gebruikte pictogrammen in deze handleiding
3 Symbolen voor veiligheidsvoorzorgen

4 **Reiniging**
4 Reiniging
5 Installatieruimte
5 Voorzorgsmaatregelen voor bewaring

5 **Veiligheidsvoorschriften**
5 Elektriciteit en veiligheid
7 Installatie
9 Bediening

14 **Correcte houding bij gebruik van product**

## VOORBEREIDINGEN

20 **De inhoud controleren**
20 De verpakking verwijderen
21 De componenten controleren

22 **Onderdelen**
22 Knoppen voorzijde
25 Achterkant
26 De aangesloten kabels netjes leiden
26 Kensington Lock
27 De kanteling van het product aanpassen

## 3D

28 **3D**
29 **3D Mode** modus
29 **Depth**
30 **L/R Change**
30 3D?2D

31 **Standaard HDMI-compatibele indelingen**

32 **Ondersteunde resoluties voor computerinvoer (via de HDMI-poort)**

32 **3D-games op een computer spelen**

# Inhoudsopgave


33 **Voorzorgsmaatregelen voor het weergeven van 3D-video**

## EEN BRONAPPARAAT AANSLUITEN EN GEBRUIKEN

34 **Voordat u een apparaat aansluit**
34 Controlepunten voordat u een apparaat aansluit
34 **Het stroomsnoer aansluiten**
35 **Een computer aansluiten en gebruiken**
35 Aansluiten op een computer
38 Het stuurprogramma installeren
39 Optimale resolutie instellen
40 De resolutie wijzigen op de computer
42 **Aansluiten op een videoapparaat**
42 Aansluiten met een HDMI-kabel
42 **Een hoofdtelefoon aansluiten**

## HET SCHERM INSTELLEN

43 **MAGIC**
43 **SAMSUNG MAGIC Angle**
44 **SAMSUNG MAGIC Bright**
45 Configureren **SAMSUNG MAGIC Color**
46 **Brightness**
46 De optie **Brightness** configureren
47 **Contrast**
47 **Contrast** configureren
48 **Sharpness**
48 **Sharpness** configureren
48 **Response Time**
48 **Response Time** configureren
49 **HDMI Black Level**

## TINT CONFIGUREREN

51 **Red**
51 **Red** configureren

# Inhoudsopgave


51 **Green**
51 **Green** configureren

52 **Blue**
52 **Blue** configureren

53 **Color Tone**
53 De instellingen voor **Color Tone** configureren

54 **Gamma**
54 **Gamma** configureren

## HET BEELD VAN FORMAAT VERANDEREN OF VERPLAATSEN

55 **Image Size**
55 De d grootte van het Image **Size**

56 **H-Position**
56 **H-Position** configureren

56 **V-Position**
56 **V-Position** configureren

57 **Menu H-Position**
57 **Menu H-Position** configureren

57 **Menu V-Position**
58 **Menu V-Position** configureren

## INSTELLEN EN RESETTEN

59 **ECO**
59 **Eco Motion Sensor**
60 **Eco Light Sensor**
62 **Eco Saving**
63 **Eco Icon Display**

65 **Menu Transparency**
65 **Menu Transparency** wijzigen

66 **Language**
66 De **Language** wijzigen

66 **PC/AV Mode**
66 **PC/AV Mode** configureren Instellingen

# Inhoudsopgave


68 **Auto Source**
68 **Auto Source** configureren
68 **Display Time**
68 **Display Time** configureren
69 **Key Repeat Time**
69 **Key Repeat Time** configureren
70 **Customized Key**
70 **Customized Key** configureren
70 **Off Timer On/Off**
70 **Off Timer On/Off** configureren
71 **Off Timer Setting**
71 **Off Timer Setting** configureren
72 **Reset**
72 Instellingen initialiseren (**Reset**)

HET MENU INFORMATION EN MEER

73 **INFORMATION**
73 **INFORMATION** weergeven
73 **Brightness configureren in het startscherm**
73 **Volume configureren in het startscherm**

PROBLEMEN OPLOSSEN

75 **Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum**
75 Het product testen
75 De resolutie en frequentie controleren
75 Controleer het volgende
78 **Vragen en antwoorden**

SPECIFICATIES

80 **Algemeen**
81 **PowerSaver**
83 **Tabel Standaardsignaalmodi**

# Inhoudsopgave


BIJLAGE

86 Contact Samsung wereldwijd

92 Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

93 Terminologie

INDEX

# 1 Voorbereidingen

## 1.1 De inhoud controleren

### 1.1.1 De verpakking verwijderen

1 De verpakking openen. Let erop dat u het product niet beschadigt wanneer u de verpakking opent met een scherp voorwerp.

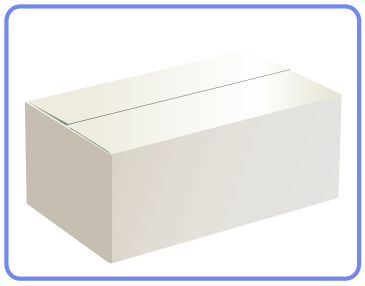

2 Verwijder het piepschuim van het product.

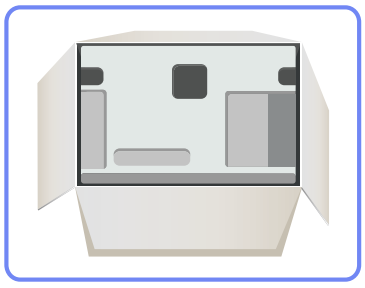

3 Controleer de componenten en verwijder het piepschuim en het plastic.

- Het uiterlijk van de daadwerkelijk componenten kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.
- De afbeelding is alleen bedoeld ter referentie.

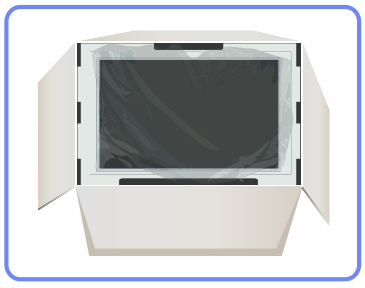

4 Bewaar de doos i een droge omgeving, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt wanneer u het product in de toekomst moet verplaatsen.

## 1.1.2 De componenten controleren

- Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht als er een onderdeel ontbreekt.
- Het uiterlijk van de daadwerkelijk componenten en de items die afzonderlijk worden verkocht, kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.

### Onderdelen

Beknopte installatiehandleiding

Garantiekaart

(Niet op alle plaatsen beschikbaar)



Gebruikershandleiding

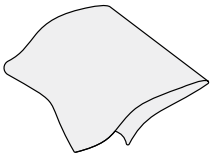

Reinigingsdoekje

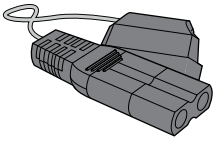

Voedingskabel

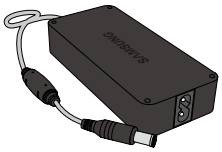

DC-voedingsadapter

3D-bril en Gebruikershandleiding voor de 3D-bril

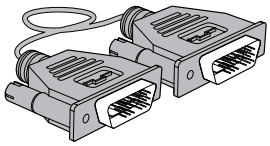

DVI-dual-kabel



Kabelhouders

- De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
- Het reinigingsdoekje wordt alleen meegeleverd met het zwarte hoogglansmodel.

# 1.2 Onderdelen

## 1.2.1 Knoppen voorzijde

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

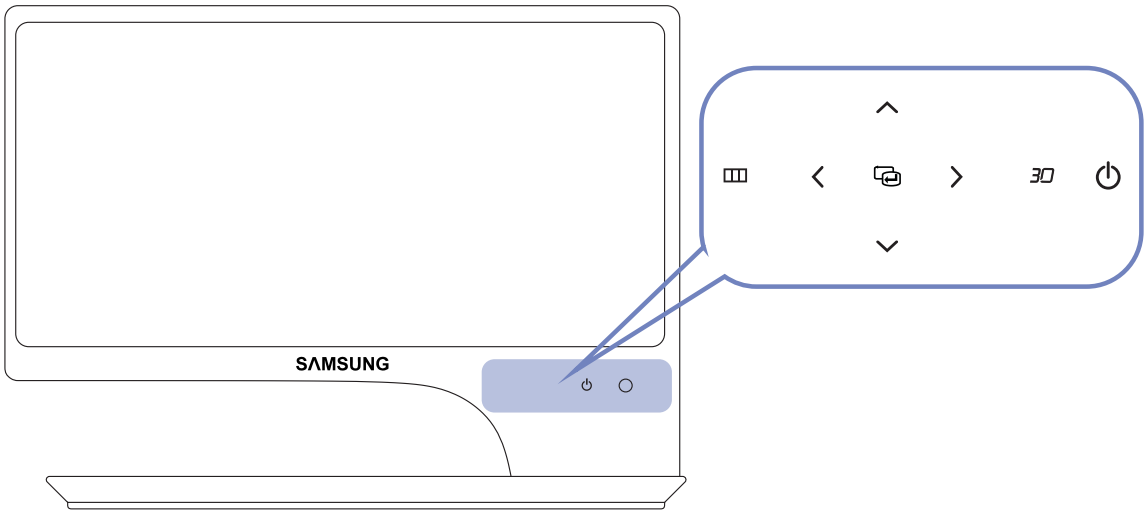


- Als de knop MENU niet zichtbaar is, tik dan licht op het deel rond de knop [⏻]. De knop MENU wordt nu zichtbaar.
- Het OSD-menu wordt alleen weergegeven wanneer het lampje van de knop MENU brandt.
- De knop blijft 10 seconden branden en wordt vervolgens gedimd.

| Pictogrammen | Omschrijving |
|---|---|
| | • Hiermee opent of sluit u het OSD-menu of keert u terug naar het laatste menu.<br>• OSD-vergrendeling: behoud van de huidige instellingen of blokkering van het OSD-menu om onbedoelde aanpassing van instellingen te voorkomen.<br>U vergrendelt het OSD-menu door MENU [ ] vijf seconden ingedrukt te houden.<br>U ontgrendelt het OSD-menu door MENU [ ] langer dan vijf seconden ingedrukt te houden.<br>Als de OSD-bediening is vergrendeld,<br>• De opties **Brightness**, **Contrast** en **3D** kunnen worden aangepast en **INFORMATION** kan worden weergegeven.<br>• De functie die als **Customized Key** is geconfigureerd voordat de OSD-bediening werd vergrendeld, kan worden gebruikt door op de toets [3D] te drukken. |
| | Een menuselectie bevestigen.<br>Wanneer u op [ ] drukt wanneer het OSD-menu niet zichtbaar is, verandert u van bron (**Digital**/**HDMI**/**DP**). Als u het product aanzet of een andere bron selecteert door op [ ] te drukken, wordt in de linkerbovenhoek van het scherm een bericht weergegeven waarin u de gewijzigde bron ziet. |
| ^/v | Hiermee gaat u naar boven of naar beneden in het menu of wijzigt u de waarde van een optie in het OSD-menu. |
| </> | Hiermee gaat u naar links of naar rechts in het menu of wijzigt u de waarde van een optie in het OSD-menu. |

| Pictogrammen | Omschrijving |
|---|---|
| 3D | Configureer **Customized Key** en druk op [3D]. De volgende opties worden ingeschakeld.<br>**3D** - **ECO** - **MAGIC** - **Image Size**<br>• Als u **Customized Key**,ga naar **SETUP&RESET** → **Customized Key** en selecteert u de gewenste modus. |
| ⏻ | Het scherm in-/uitschakelen.<br>Het aan-uitlampje brandt wanneer het product normaal functioneert.<br>• Dit is een tiptoets. Licht aanraken met uw vinger.<br>• Raadpleeg "10.2 PowerSaver" voor meer informatie over de energiebesparingsfunctie.<br>• De beste manier om stroom te besparen is door het netsnoer los te maken wanneer u het product langere tijd niet zult gebruiken. |

### 1.2.2 Achterkant

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

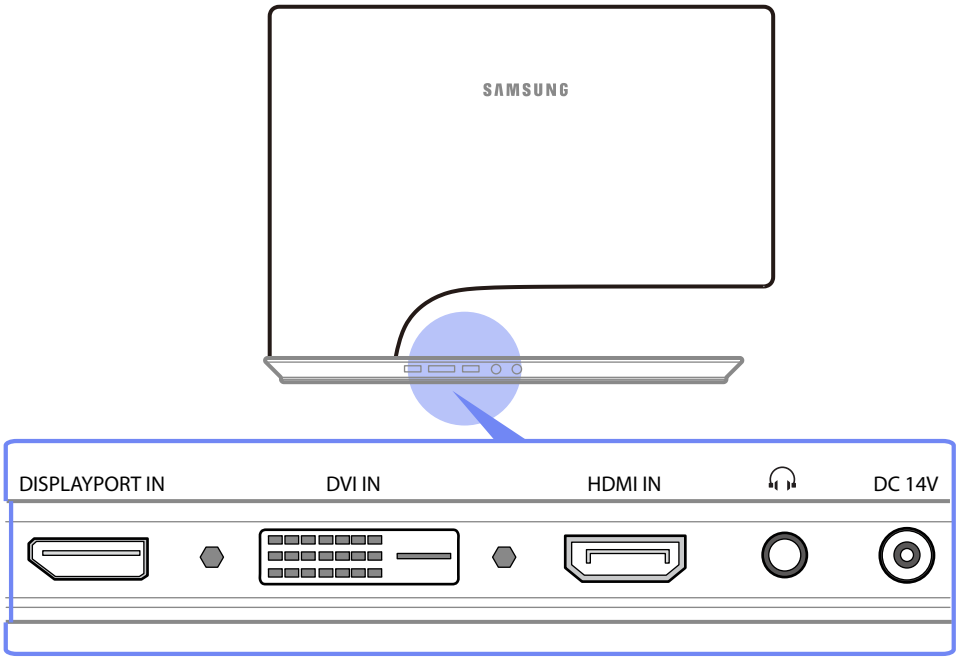


| Poort | Omschrijving |
|---|---|
| | Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een DP-kabel. |
| | Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een DVI-kabel. |
| | Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel. |
| | Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon. |
| | Hierop sluit u de netadapter aan. |

### 1.2.3 De aangesloten kabels netjes leiden

Leid de kabels op nette wijze met behulp van de kabelhouder aan de achterkant van de standaard.

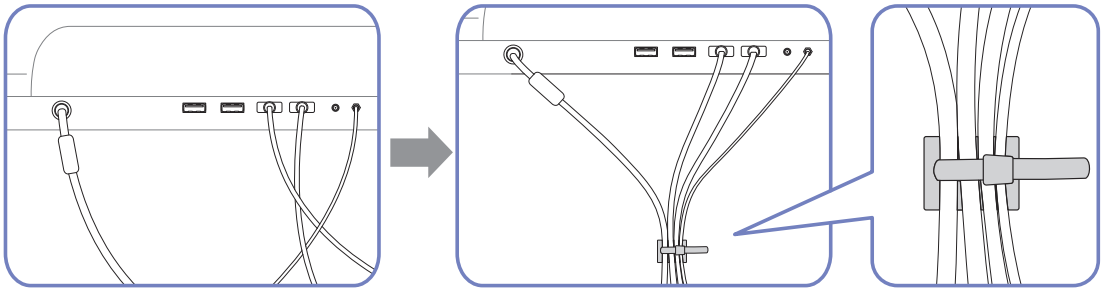

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

### 1.2.4 Kensington Lock

Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.

De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.

#### Een antidiefstalapparaat vergrendelen:

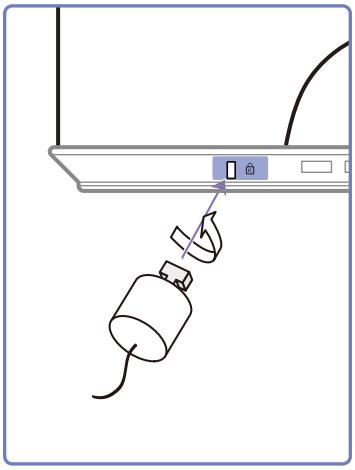

1. Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
2. Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
3. Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
4. Sluit het slot.

- Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
- Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.

### 1.2.5 De kanteling van het product aanpassen

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

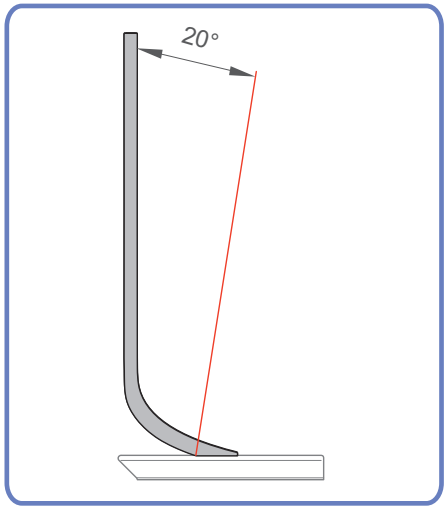


- U kunt het beeldscherm kantelen.
- Houd het product vast aan de onderkant en pas de kantelhoek voorzichtig aan.

# 2 3D

Met deze functie kunt u 3D-inhoud weergeven, bijvoorbeeld 3D-films. U kunt 3D-inhoud bekijken met behulp van een (speciale SyncMaster) Samsung 3D-bril.

## 2.1 3D

- De speciale SyncMaster 3D-bril (model: SSG-M3750CR) is los verkrijgbaar. Als u een 3D-bril wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dealer waar u het product hebt gekocht.
- Het product is mogelijk niet compatibel met andere 3D-brillen dan het hierboven genoemde model.
- Schakel de 3D-bril uit wanneer deze niet wordt gebruikt. Als u dit niet doet, gaat dit ten koste van de levensduur van de batterij.
- Wijzig, wanneer u de beeldscherminstellingen voor het eerst configureert, de frequentie in 120Hz met behulp van het menu voor beeldscherminstellingen op het bureaublad van Windows.

*Systeemvereisten voor het afspelen van 3D-games op de pc

| Standaard videosignaal | Aanbevolen verbinding | | Ondersteunde besturingssystemen | |
|---|---|---|---|---|
| Als een videokaart uit de AMD HD5000-serie of hoger wordt gebruikt | DVI-D | Afbeeldingen weergeven in de modus Full HD Real 120Hz | Windows 7, Vista | Aanbevolen |
| Andere grafische kaarten, zoals een nVIDIA-kaart of kaarten van voor de AMD HD5000-serie. | DVI-D | Afbeeldinge weergeven in de modus **Side-by-side** 60Hz | Windows 7, Vista, XP | |

Belangrijke gezondheids- en veiligheidsinformatie voor het bekijken van 3D-inhoud

Waarschuwing. Lees de volgende veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u de 3D-functie gebruikt.

- Sommige kijkers kunnen tijdens het bekijken van 3D-beelden last krijgen van duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn. Als dit gebeurt, stopt u direct met het bekijken van 3D-beelden, zet u de 3D-bril af en neemt u rust.
- Het gedurende langere tijd bekijken van 3D-beelden kan vermoeiend zijn voor de ogen. Als uw ogen vermoeid raken, stopt u direct met het bekijken van 3D-beelden, zet u de 3D-bril af en neemt u rust.
- Wanneer kinderen gebruikmaken van de 3D-functie, moeten ze constant in de gaten worden gehouden door een volwassene. Als uw kind enige symptomen van vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid of misselijkheid vertoont, zorgt u dat uw kind stopt met het bekijken van de 3D-video en rust neemt.
- Gebruik de 3D-bril niet voor andere doeleinden, zoals een gewone bril, zonnebril, veiligheidsbril enzovoort.
- Gebruik de 3D-functie of de 3D-bril niet als u zich verplaatst. U kunt struikelen of vallen en uzelf verwonden.

## 2.1.1 3D Mode modus

Selecteer de betreffende modus voor de video-invoer om 3D-video te kijken.

Zet de 3D-bril op en selecteer in **3D Mode** een 3D-modus die het beste 3D-effect oplevert.

### De 3D Modemodus -functie configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **Picture** te gaan en druk op [ ] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **3D** te gaan en druk op [ ] op het product.
4. Druk op [∧/∨] om naar **3D Mode** te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

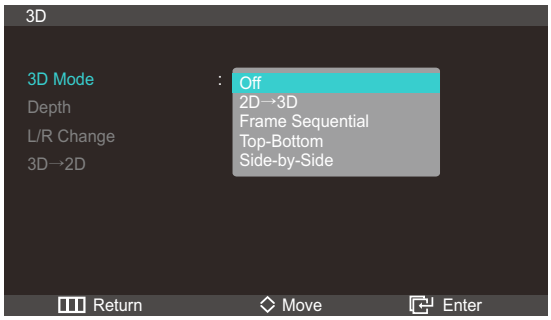


- **Off**: Schakel de 3D-modus uit.
- **2D→3D**: hiermee converteert u een normale video naar 3D-video.
- **Frame Sequential**: De linker- en rechterbeelden in aparte frames weergeven.
- **Top-Bottom:** de onderste en bovenste beeld overlappen elkaar voor een 3D-effect.
- **Side-By-Side**: De linker- en rechterbeelden overlappen elkaar, zodat u het 3D-effect kunt ervaren.

5. Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ].
6. De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 2.1.2 Depth

Bepaalt het driedimensionale effect van de 3D-video.

### Depthconfigureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **Picture** te gaan en druk op [ ] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **3D** te gaan en druk op [ ] op het product.

4 Druk op [∧/∨] om naar **Depth** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

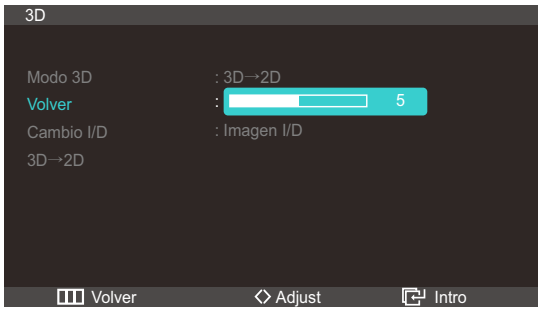


5 Pas **Depth** aan met de knop [</>].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

### 2.1.3 L/R Change

Het linkerbeeld word rechts weergegeven en vice versa.

#### L/R Change configureren

1 Druk op [▥] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **Picture** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **3D** te gaan en druk op [⏎] op het product.

4 Druk op ∧/∨] om naar **L/R Change** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

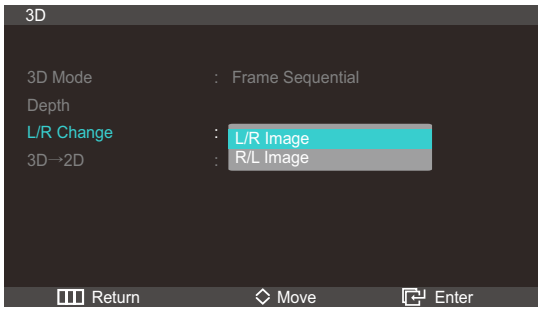


- **L/R Image**
- **R/L Image**

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

### 2.1.4 3D→2D

Activeert de 2D-schermmodus.

Deze functie is uitgeschakeld 3D is ingesteld op 2D→3D of Off.

### De 3D→2D-functie configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar Picture te gaan en druk op [ ] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar 3D te gaan en druk op [ ] op het product.
4. Druk op [∧/∨] om naar 3D→2D te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

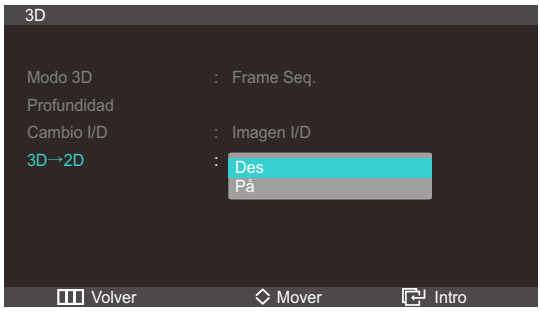


- Off
- On

5. Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [ ].
6. De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 2.2 Standaard HDMI-compatibele indelingen

De hieronder vermelde 3D-indelingen worden aanbevolen door de HDMI Association en moeten worden ondersteund.

| Standaard videosignaal | Standaard HDMI 3D |
|---|---|
| 1920x1080p bij 24Hz | 1920x2205p bij 24Hz |
| 1280x720p bij 60Hz | 1280x1470p bij 60Hz |

## 2.3 Ondersteunde resoluties voor computerinvoer (via de HDMI-poort)

De computerinvoer is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1920 x 1080. Als er een andere resolutie wordt gebruikt dan een resolutie van 1920 x 1080, wordt het 3D-beeld niet goed weergegeven en kunt u het 3D-beeld niet weergeven op het volledige scherm.

## 2.4 3D-games op een computer spelen

Installeer eerst de SyncMaster 3D GAME Launcher(TriDef 3D)-software.

SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D) is een stuurprogramma waarmee u computergames in 3D kunt spelen.

1. Stel uw monitor in als de standaardmonitor voor de computer.
2. Installeer de "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)"-software die op de cd staat.
   - Volg de instructies die worden weergegeven om de software te installeren.
   - U kunt de software ook downloaden via www.tridef.com/syncmaster en vervolgens installeren.
3. Ga naar **Start** → **Alle programma's** → "TriDef 3D" → "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" en voer het programma uit.
4. Als u compatibele games wilt toevoegen, klikt u op **Zoeken**. U kunt eventueel ook de volgende methoden gebruiken om games aan "SyncMaster 3D Game Launcher(TriDef 3D)" toe te voegen.
   - Sleep het pictogram of het uitvoerbare bestand van een game op het bureaublad naar het venster "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)".
   - Ga naar "File" en selecteer "Add Games".
5. Als u een game in de 3D-modus wilt spelen, klikt u op het pictogram van de desbetreffende game. U kun ook de game selecteren en op "Start" klikken.
6. Activeer de 3D-functie van het product en zet uw 3D-bril op om in 3D te gamen.

   - Raadpleeg de gebruikershandleiding van de 3D-bril voor informatie over het gebruik ervan.
   - Als de 3D-bril niet wordt ingeschakeld **On** zelfs al wordt het 3D-scherm weergegeven bij het spelen van een 3D-game, drukt u op de 3D-knop om te controleren of **Frame Sequential** is geselecteerd bij **3D Mode**.

     Afhankelijk van de videokaart, wordt **Frame Sequential** mogelijk niet automatisch geselecteerd bij het spelen van een 3D-game.

- Raadpleeg de 'Online Help' voor de systeemvereisten voor de computer en voor meer informatie over het gebruik van SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D).
- Als u een spel vanaf het bureaublad start en niet vanuit "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)", wordt het spel niet in 3D weergegeven.

- De minimale systeemvereisten voor de computer kunnen afhankelijk van de 3D-game variëren. Raadpleeg de homepage of de gebruikershandleiding bij de 3D-game die u wilt spelen, voor meer informatie.
- "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" ondersteunt geen computers waarop het besturingssysteem Macintosh of Linux wordt uitgevoerd.
- Voor informatie
  - Voor meer informatie over "TriDef 3D Games for SyncMaster(TriDef 3D)", kunt u contact opnemen met DDD Co., Ltd. www.tridef.com.
  - Voor meer informatie over het product neemt u contact op met Samsung Electronics.
- Ga naar www.tridef.com/syncmaster voor games die compatibel met 3D zijn.

  "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" wordt bijgewerkt telkens wanneer nieuwe games worden toegevoegd aan de lijst met compatibele games. Werk de software regelmatig bij op www.tridef.com/syncmaster.

## 2.5 Voorzorgsmaatregelen voor het weergeven van 3D-video

- Het 3D-effect kan verschillend worden ervaren, afhankelijk van de kijker. Mogelijk ziet u het 3D-effect helemaal niet als de sterkte van uw ene oog veel verschilt van de sterkte van uw andere oog.
- Als u 3D-video bekijkt onder een fluorescerende lamp of een driegolfslamp, ziet u mogelijk enige knippering op het scherm.
- De 3D-bril werkt mogelijk niet goed door storing van andere ingeschakelde 3D-producten of elektromagnetische apparaten (zoals een magnetron of een apparaat dat dezelfde 2,4-Ghz frequentie gebruikt, zoals een internetrouter) die zich in de buurt bevinden. Als een onbedoelde werking van de 3D zich voordoet, kunt u het beste elektromagnetische apparaten of draadloze communicatieapparatuur uit de weg halen.
- Visueel gevoelige gebruikers kunnen enige knippering op het scherm zien als er heldere 3D-videobeelden met 50 Hz worden weergegeven.
- Het is mogelijk dat de linker- en rechterkant van het 3D-beeld meteen na het inschakelen van de monitor meer overlappen dan normaal. Het kan even duren voordat de beeldkwaliteit is geoptimaliseerd.
- In sommige landen kunnen er krachtige flikkeringen optreden bij de 3D-bril, afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht. Teneinde de flikkering tot een minimum te beperken bij het bekijken van een 3D-film, dimt u het licht of wijzigt u de frequentie op de pc in 50Hz of 100Hz.

# 3 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

## 3.1 Voordat u een apparaat aansluit

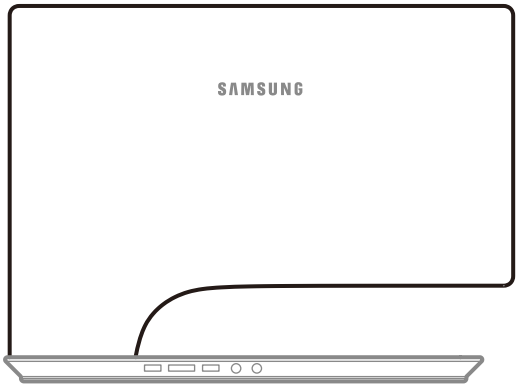


### 3.1.1 Controlepunten voordat u een apparaat aansluit

- Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.
  Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.
- Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
  Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.
- Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.

## 3.2 Het stroomsnoer aansluiten

- Sluit de stroomadapter aan op de aansluiting [DC 14V] aan de achterzijde van het product. Sluit het netsnoer aan op de adapter en het stopcontact. (De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.)

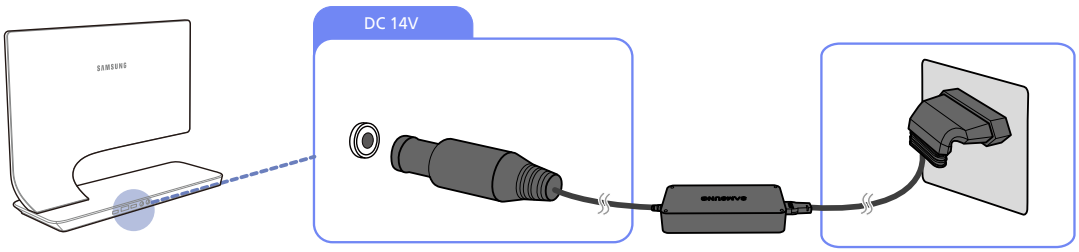

# 3.3 Een computer aansluiten en gebruiken

## 3.3.1 Aansluiten op een computer

- Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
- Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
- Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

### Verbinding via de DVI-kabel

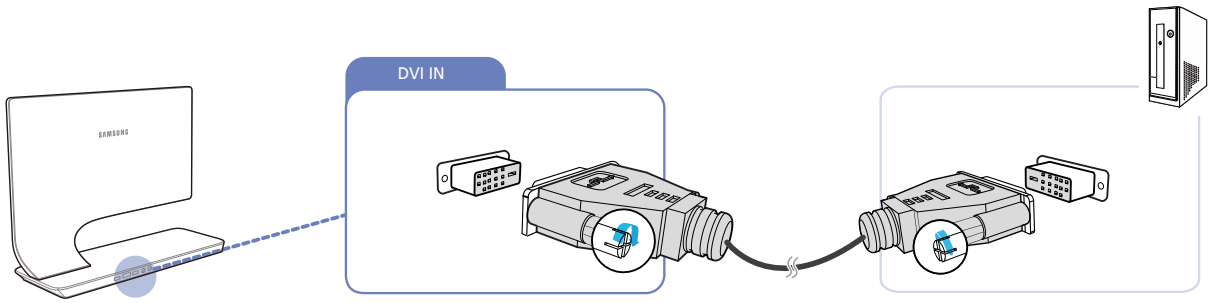


1 Sluit de DVI-kabel aan op de DVI-poort aan de achterzijde van het product en de DVI-poort op de computer.

2 Sluit de netadapter aan op het product en steek de stekker in het stopcontact. Zet vervolgens de computer aan.

Er is geen geluid beschikbaar wanneer de computer en het product zijn verbonden via de DVI-poort.

### Een verbinding tot stand brengen met een DVI-HDMI-kabel

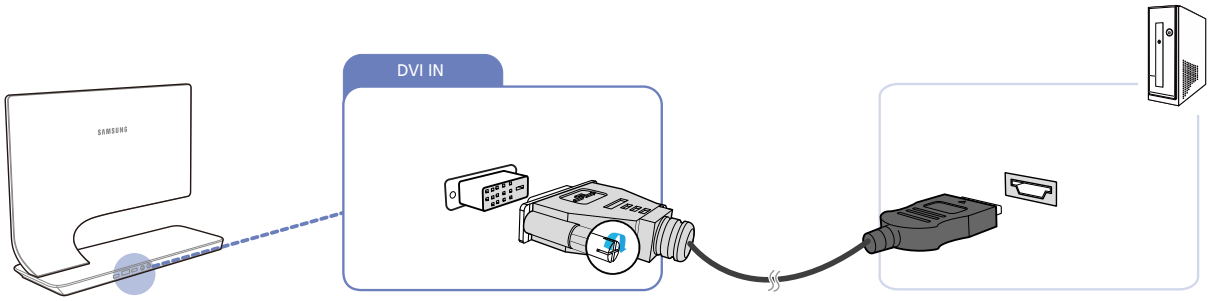


1 Sluit de DVI-HDMI-kabel aan op de DVI-poort aan de achterzijde van het product en de HDMI-poort op de computer.

2 Sluit de netadapter aan op het product en steek de stekker in het stopcontact. Zet vervolgens de computer aan.

Er is geen geluid beschikbaar wanneer de computer en het product zijn verbonden via de DVI-poort.

## Een verbinding tot stand brengen met een HDMI-DVI-kabel

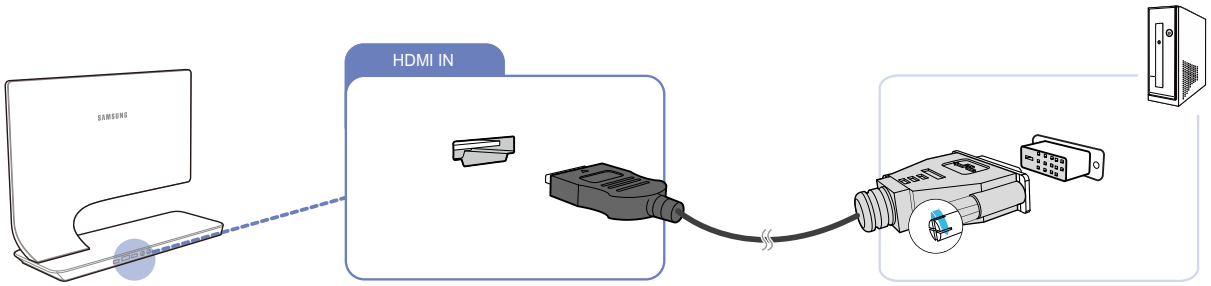


1 Sluit de HDMI-DVI-kabel aan op de HDMI-poort aan de achterzijde van het product en de DVI-poort op de computer.

2 Sluit de netadapter aan op het product en steek de stekker in het stopcontact. Zet vervolgens de computer aan.

Als de computer en het apparaat via de HDMI-DVI-poort op elkaar zijn aangesloten, hebt u geen geluid.

## Aansluiten met een HDMI-kabel (digitaal)

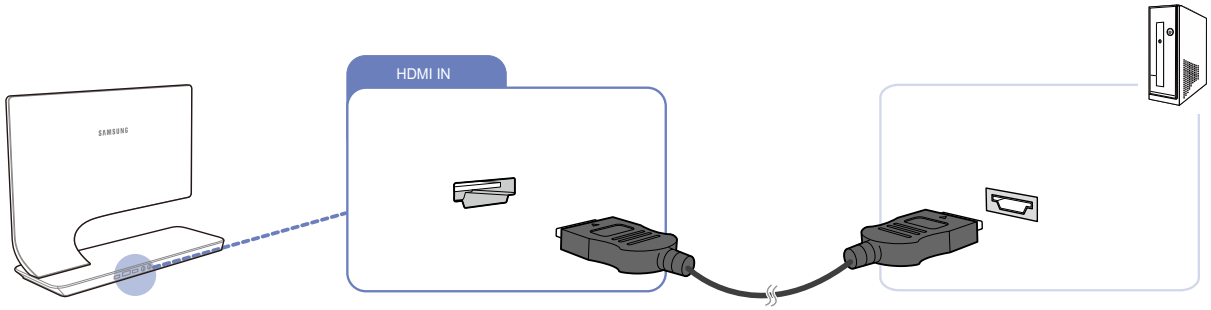


1 Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort aan de achterzijde van het product en de HDMI-poort op de computer.

2 Sluit de netadapter aan op het product en steek de stekker in het stopcontact. Zet vervolgens de computer aan.

Als u geluid wilt horen, moet u een apparaat dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers, in [🎧] op het product steken.

## Aansluiten via een DP-kabel (digitaal type)

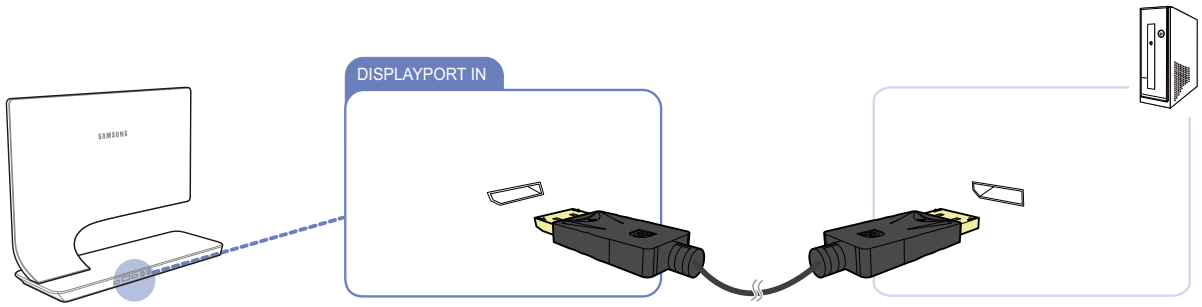


1 Sluit de DP-kabel aan op de DP-poort aan de achterzijde van het product en de DP-poort op de computer.

2 Sluit de netadapter aan op het product en steek de stekker in het stopcontact. Zet vervolgens de computer aan.

Als u geluid wilt horen, moet u een apparaat dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers, in [🎧] op het product steken.

### 3.3.2 Het stuurprogramma installeren

- U kunt de optimale resolutie en frequentie voor dit product instellen door de bijbehorende stuurprogramma's voor dit product te installeren.
- Het installatiestuurprogramma staat op de cd die bij het product is geleverd.
- Als het bestand niet werkt, kijk dan op de website van Samsung (http://www.samsung.com) en download daar het bestand.

1 Plaats de cd met de gebruikershandleiding die bij het product is geleverd in het cd-romstation.

2 Klik op "Windows Driver".

3 Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.

4 Selecteer uw productmodel in de lijst met modellen.

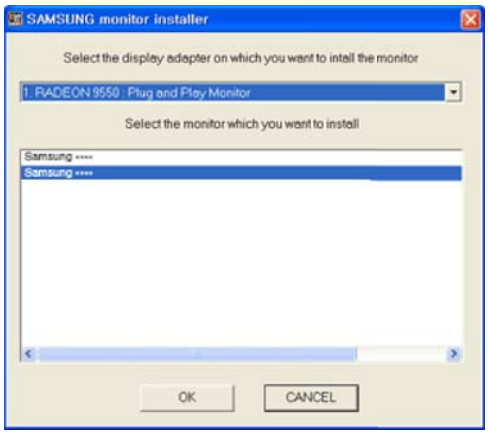
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Ga naar Eigenschappen beeldscherm en controleer of de resolutie en vernieuwingsfrequentie correct zijn.

Raadpleeg de handleiding van het Windows-besturingssysteem voor meer informatie.

### 3.3.3 Optimale resolutie instellen

Als u het product voor de eerste keer na aanschaf aanzet, wordt een bericht over het instellen van de optimale resolutie weergegeven.

Selecteer een taal en stel de resolutie in op de optimale waarde.

The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Follow the above settings to get the resolution.
English
Language
Enter

1 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste taal te gaan en druk op [⏎].

2 Druk op [ ▥ ] om het bericht te verbergen.

- Als u niet de optimale resolutie selecteert, wordt het bericht gedurende een bepaalde tijd maximaal driemaal weergegeven, ook als u het product uit- en weer aanzet.
- De optimale resolutie (1.920 x 1.080) kan ook worden geselecteerd in het **Configuratiescherm** op uw computer.

### 3.3.4 De resolutie wijzigen op de computer

- Wijzig de resolutie en vernieuwingsfrequent in het Configuratiescherm op uw computer voor een optimale beeldkwaliteit.
- De beeldkwaliteit van TFT-LCD's is mogelijk niet optimaal als u niet de optimale resolutie selecteert.

De resolutie wijzigen in Windows XP

Ga naar **Configuratiescherm** → **Beeldscherm** → **Instellingen** en wijzig de resolutie.

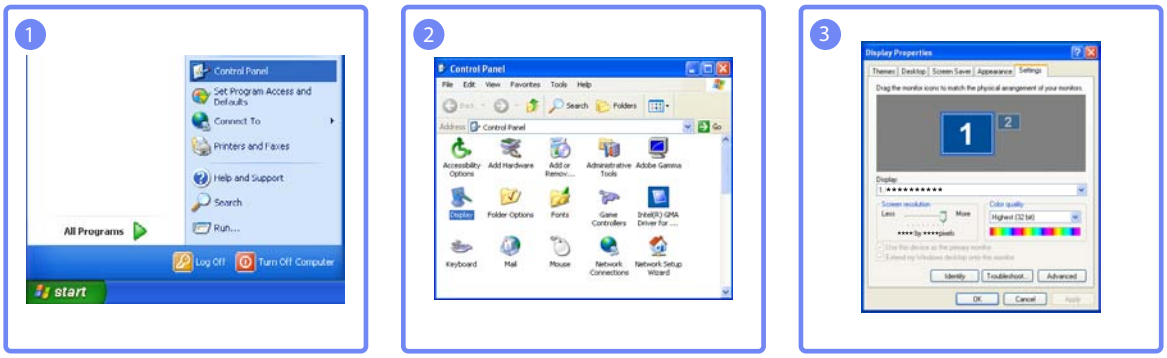


De resolutie wijzigen in Windows Vista

Ga naar **Configuratiescherm** → **Persoonlijke instellingen** → **Beeldscherminstellingen** en wijzig de resolutie.

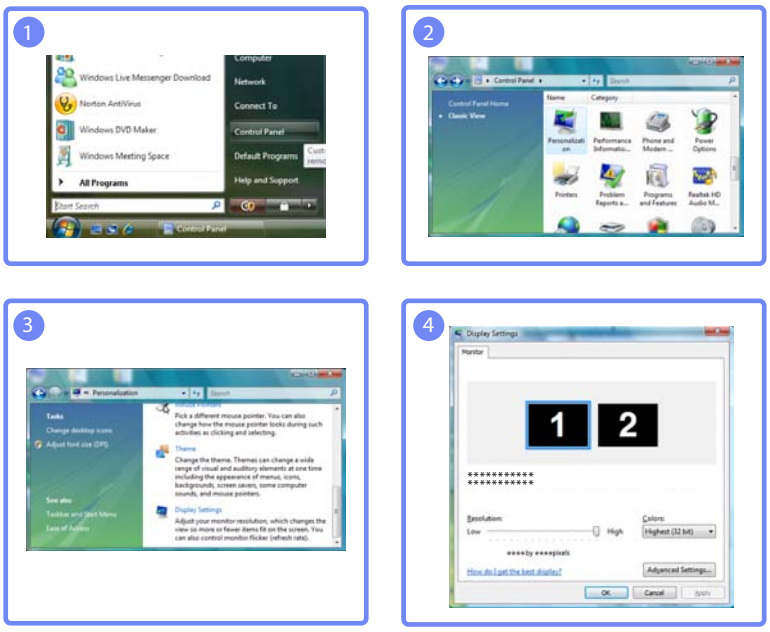

De resolutie wijzigen in Windows 7

Ga naar **Configuratiescherm** → **Beeldscherm** → **Schermresolutie** en wijzig de resolutie.

# 3 Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

## 3.4 Aansluiten op een videoapparaat

- Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
- Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
- Het product kan worden aangesloten op een videoapparaat.

De aansluitingen kunnen per product verschillen.

### 3.4.1 Aansluiten met een HDMI-kabel

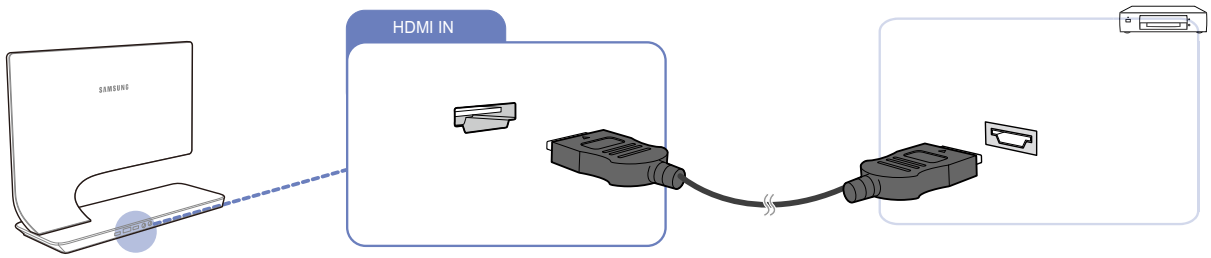


1 Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-poort op het product en het videoapparaat.

2 Druk op [⇄] om de bron te wijzigen in **HDMI**.

Als u geluid wilt horen, moet u een apparaat dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers, in [🎧] op het product steken.

## 3.5 Een hoofdtelefoon aansluiten

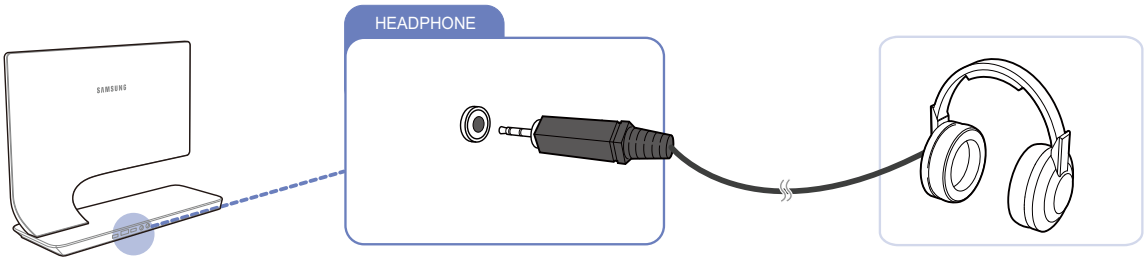


- Sluit een apparaat dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon of luidsprekers, aan op [🎧] op het product.

# 4 Het scherm instellen

Configureer de scherminstellingen, zoals de helderheid en kleuren.

## 4.1 MAGIC

Met deze functie stelt u de kijkhoek, helderheid en tint naar wens in.

### 4.1.1 SAMSUNG MAGIC Angle

Met SAMSUNG MAGIC **Angle** configureert u de instellingen voor een optimale beeldkwaliteit, afhankelijk van de kijkhoek.

Door voor elke kijkhoek de juiste weergavemodus te selecteren hebt u altijd min of meer dezelfde beeldkwaliteit, ook als u niet recht voor de monitor zit.

- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Bright** op **Cinema** of **Dynamic Contrast** staat.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Color** is ingeschakeld.

#### SAMSUNG MAGIC Angle configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [^/v] om naar **Picture** te gaan en druk op [ ] op het product.
3. Druk op [^/v] om naar **MAGIC** te gaan en druk op [ ] op het product.
4. Druk op [^/v] om naar SAMSUNG MAGIC **Angle** te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

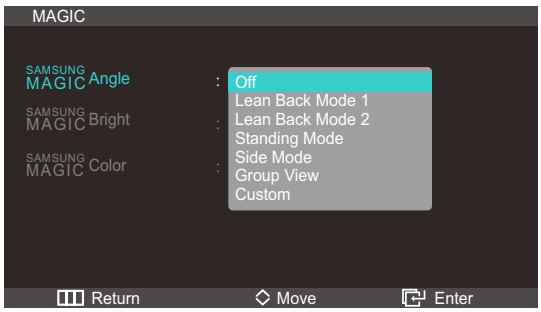


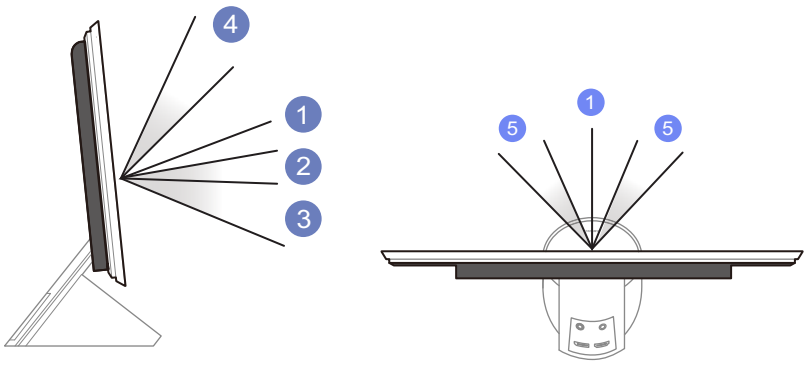


- **Off** ①: Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie recht voor het product.

- **Lean Back Mode 1** ②: Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die iets lager is dan het product.
- **Lean Back Mode 2** ③: Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die lager is dan die van Lean Back Mode 1 ②.
- **Standing Mode** ④: Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie die hoger is dan het product.
- **Side Mode** ⑤: Selecteer deze optie als u kijkt vanaf een positie schuin voor het product.
- **Group View**: Selecteer deze optie als er meerdere kijkers zijn op positie ①, ④ en ⑤.
- **Custom**: Standaard wordt **Lean Back Mode 1** gebruikt als **Custom** wordt geselecteerd.

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

### 4.1.2 SAMSUNG MAGIC Bright

Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin het product wordt gebruikt.

- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Angle** is ingeschakeld.
- De precieze subopties onder SAMSUNG MAGIC **Bright** zijn afhankelijk van de instellingen bij **PC/AV Mode**. (Zie "Hoofdstuk 7. **SETUP&RESET**.")

#### SAMSUNG MAGIC Bright configureren

1 Druk op [☰] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **Picture** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **MAGIC** te gaan en druk op [⏎] op het product.

4 Druk op [∧/∨] om naar SAMSUNG MAGIC **Bright** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

In de modus **PC**

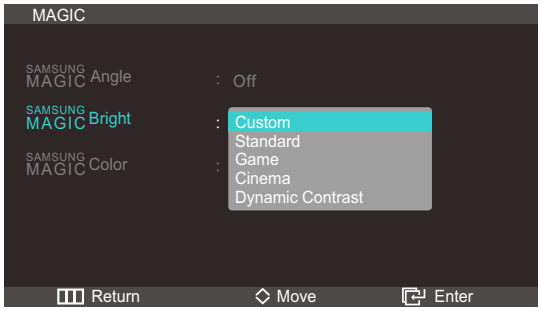


- **Custom**: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.
- **Standard**: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het bewerken van documenten of het gebruik van internet.

- **Game**: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het spelen van games met veel grafische effecten en dynamische bewegingen.
- **Cinema**: Hiermee worden de helderheid en scherpte aangepast voor een optimale weergave van video en dvd's.
- **Dynamic Contrast**: Hiermee krijgt u een evenwichtige helderheid door automatische aanpassing van het contrast.

In de modus **AV**

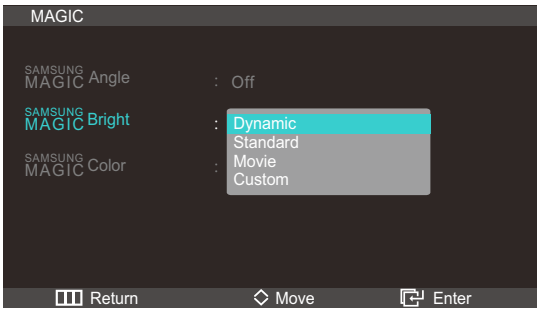


- **Dynamic**: deze modus is geschikt voor heldere omgevingen.
- **Standard**: deze modus is algemeen geschikt voor elke omgeving.
- **Movie**: deze modus zorgt voor minder vermoeide ogen.
- **Custom**: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

### 4.1.3 Configureren SAMSUNG MAGIC Color

SAMSUNG MAGIC **Color** is een nieuwe, geheel door Samsung zelf ontwikkelde techniek om de beeldkwaliteit te verbeteren. Deze techniek zorgt voor frisse, natuurlijke kleuren zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit.

- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Angle** is ingeschakeld.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Bright** op **Cinema** of **Dynamic Contrast** staat.

#### SAMSUNG MAGIC Color configureren

1 Druk op [⊞] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **Picture** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **MAGIC** te gaan en druk op [⏎] op het product.

4 Druk op [∧/∨] om naar SAMSUNG MAGIC Color te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

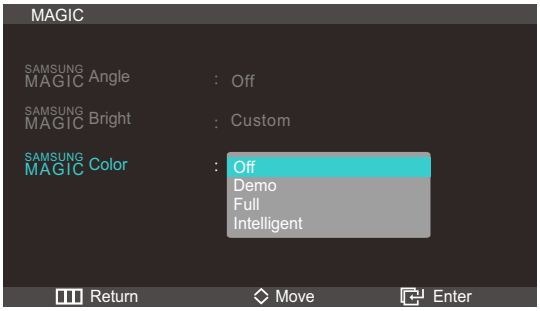


- **Off**: Hiermee schakelt u SAMSUNG MAGIC Color uit.
- **Demo**: Hiermee kunt u de normale stand vergelijken met SAMSUNG MAGIC Color.
- **Full** : Hiermee krijgt u een levendige beeldkwaliteit voor alle gebieden, ook de huidtinten in het beeld.
- **Intelligent**: Hiermee verbetert u de kleuren voor alle gebieden, behalve de huidtinten in het beeld.

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 4.2 Brightness

Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100)

Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC Bright op Dynamic Contrast staat.

### 4.2.1 De optie Brightness configureren

1 Druk op [▥] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar Picture te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Brightness** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

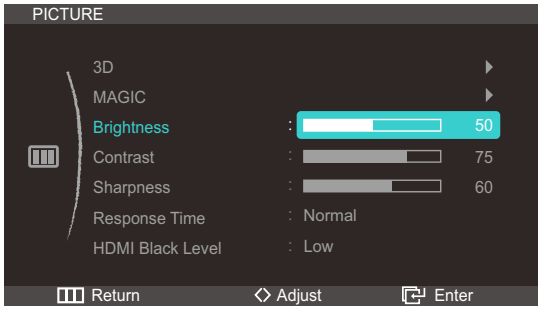


4 Pas **Brightness** aan met de knop [</>].

## 4.3 Contrast

Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100)

Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven.

- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Color** op **Full** of **Intelligent** staat.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Bright** op **Cinema** of **Dynamic Contrast** staat.

### 4.3.1 Contrast configureren

1 Druk op [▥] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **Picture** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Contrast** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

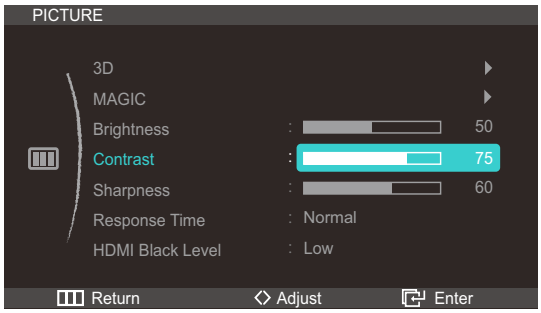


4 Pas **Contrast** aan met de knop [</>].

# 4 Het scherm instellen

## 4.4 Sharpness

Hiermee maakt u de randen van objecten scherper of vager. (Bereik: 0~100)

Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren.

- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Bright** op **Cinema** of **Dynamic Contrast** staat.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Color** op **Full** of **Intelligent** staat.

### 4.4.1 Sharpness configureren

1. Druk op [▥] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **Picture** te gaan en druk op [⏎] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **Sharpness** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

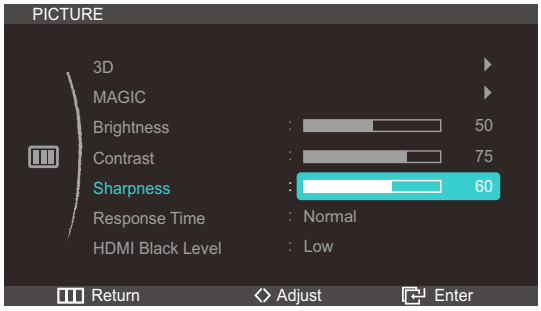


4. Pas **Sharpness** aan met de knop [</>].

## 4.5 Response Time

Hiermee vergroot u de responstijd, waardoor bewegende beelden levendiger en natuurlijker lijken.

- Wanneer u niet naar films kijkt, kunt u **Response Time** het beste op **Normal** of **Faster** zetten.
- Welke functies op de monitor beschikbaar zijn, kan per model verschillen. Kijk op uw concrete product.

### 4.5.1 Response Time configureren

1. Druk op [▥] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **Picture** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Response Time** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

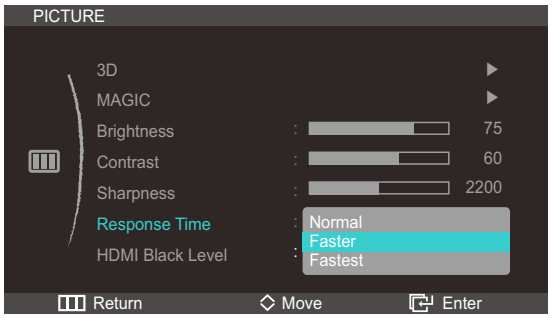


4 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 4.6 HDMI Black Level

Al er een dvd-speler of settopbox via **HDMI** is aangesloten op het product, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit (verslechtering van het contrast/de kleur, het zwartniveau enzovoort), afhankelijk van het aangesloten bronapparaat. In dat geval kunt u **HDMI Black Level** gebruik om de beeldkwaliteit aan te passen.

1 Druk op [⊞] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **Picture** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **HDMI Black Level** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

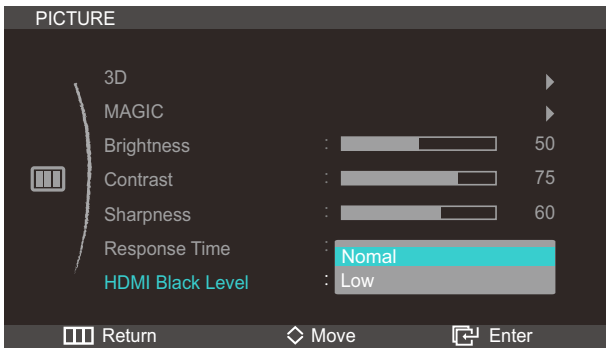


- **Normal**: Selecteer deze modus wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding optreedt.
- **Low**: Selecteer deze modus om het zwartniveau te reduceren en het witniveau te verhogen wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding optreedt.

4 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

- De functie **HDMI Black Level** is alleen beschikbaar wanneer er via HDMI een bronapparaat op het product is aangesloten. Zorg ervoor dat de ingangsbron RGB is.
- **HDMI Black Level** is mogelijk niet compatibel met bepaalde bronapparaten.

# 5 Tint configureren

Hiermee wijzigt u de tint van het scherm. Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Bright** op **Cinema** of **Dynamic Contrast** staat.

## 5.1 Red

Hiermee past u de waarde van de kleur rood in het beeld aan. (Bereik: 0~100)

Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Color** op **Full** of **Intelligent** staat.

### 5.1.1 Red configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **COLOR** te gaan en druk op [ ] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **Red** te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

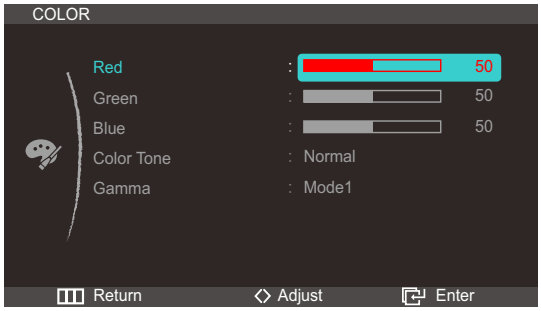


4. Pas **Red** aan met de knop [</>].

## 5.2 Green

Hiermee past u de waarde van de kleur groen in het beeld aan. (Bereik: 0~100)

Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Color** op **Full** of **Intelligent** staat.

### 5.2.1 Green configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **COLOR** te gaan en druk op [ ] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Green** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

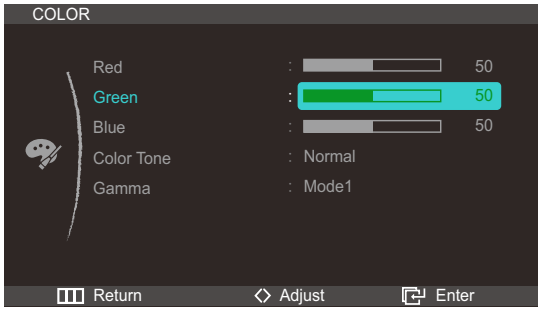


4 Pas **Green** aan met de knop [</>].

## 5.3 Blue

Hiermee past u de waarde van de kleur blauw in het beeld aan. (Bereik: 0~100)

Een hogere waarde betekent dat die kleur intenser wordt.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Color** op **Full** of **Intelligent** staat.

### 5.3.1 Blue configureren

1 Druk op [⊞] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **COLOR** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Blue** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

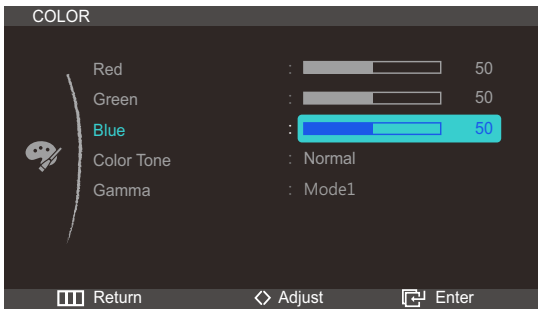


4 Pas **Blue** aan met de knop [</>].

# 5.4 Color Tone

Hiermee kunt u de algemene kleurtoon van het beeld aanpassen.

- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Angle** is ingeschakeld.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Color** op **Full** of **Intelligent** staat.

## 5.4.1 De instellingen voor Color Tone configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **COLOR** te gaan en druk op [ ] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **Color Tone** te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

   In de modus **PC**

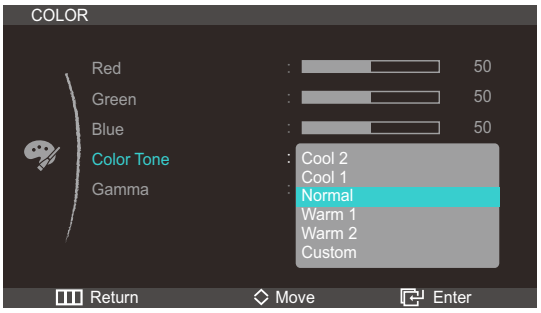


- **Cool 2**: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan **Cool 1**.
- **Cool 1**: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan **Normal**.
- **Normal**: Hiermee krijgt u de standaardkleuren.
- **Warm 1**: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan **Normal**.
- **Warm 2**: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan **Warm 1**.
- **Custom**: Hiermee past u de tint aan.

In de modus **AV**

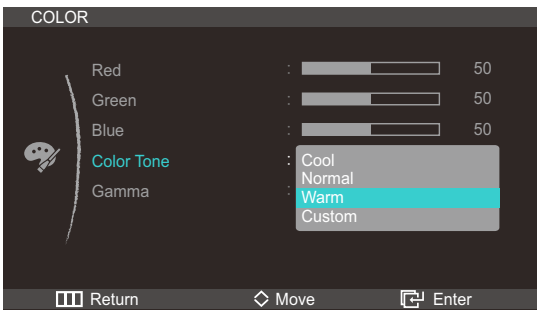


- **Cool**: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan **Normal**.
- **Normal**: Hiermee krijgt u de standaardkleuren.
- **Warm**: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan **Normal**.

- **Custom**: Hiermee past u de tint aan.

4 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 5.5 Gamma

Hiermee kunt u de helderheid van het middenbereik (Gamma) van het beeld aanpassen.

Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Angle** is ingeschakeld.

### 5.5.1 Gamma configureren

1 Druk op [⊞] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **COLOR** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Gamma** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

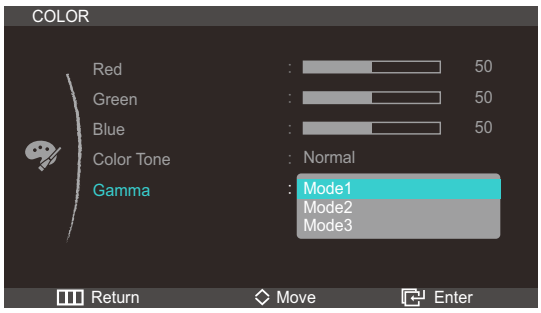


4 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

# 6 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen

## 6.1 Image Size

De beeldgrootte wijzigen.

### 6.1.1 De d grootte van het Image Size

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **SIZE&POSITION** te gaan en druk op [⏎] op het product.
3. Druk op ∧/∨] om naar **Image Size** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

   In de modus **PC**

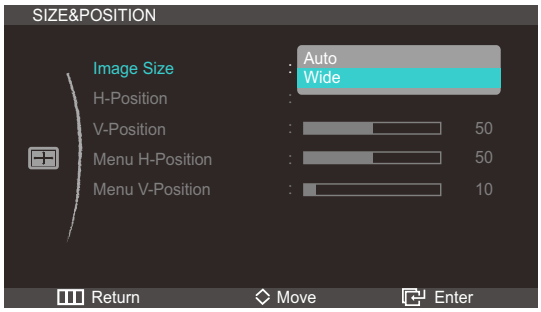


   - **Auto**: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de beeldverhouding van de gebruikte bron.
   - **Wide**: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding van de gebruikte bron.

   In de modus **AV**

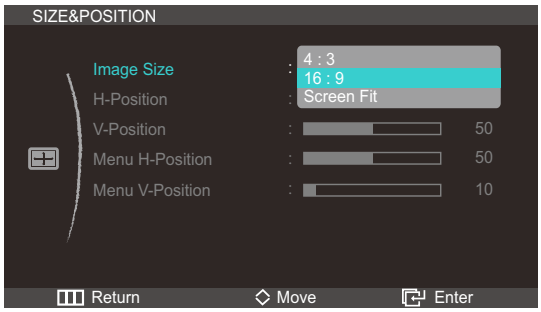


   - **4:3**: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor video's en standaardmateriaal.
   - **16:9**: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 16:9. Geschikt voor dvd's of breedbeeldmateriaal.
   - **Screen Fit**: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder dat er beeld wegvalt.

   Zie "7.4 PC/AV Mode" voor meer informatie over **PC/AV Mode**.

4. Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 6.2 H-Position

Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts.

Alleen beschikbaar wanneer **Size** is ingesteld op **Screen Fit**.

### 6.2.1 H-Position configureren

1 Druk op [ ] op het product.

2 Druk op [^/v] om naar **SIZE&POSITION** te gaan en druk op [ ] op het product.

3 Druk op [^/v] om naar **H-Position** te gaan en druk op [ ] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

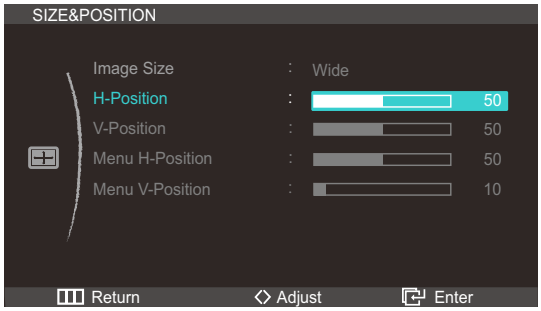


4 Pas **H-Position** aan met de knop [</>].

## 6.3 V-Position

Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag.

Alleen beschikbaar wanneer **Size** is ingesteld op **Screen Fit**.

### 6.3.1 V-Position configureren

1 Druk op [ ] op het product.

2 Druk op [^/v] om naar **SIZE&POSITION** te gaan en druk op [ ] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **V-Position** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

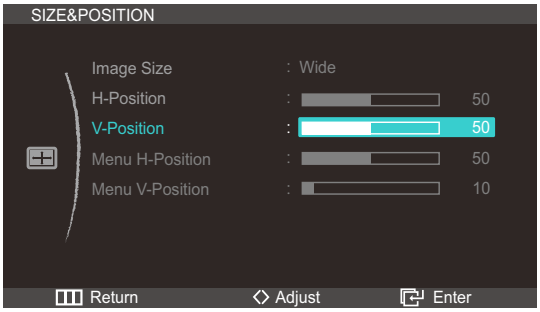


4 Pas **V-Position** aan met de knop [</>].

## 6.4 Menu H-Position

Hiermee beweegt u het menu naar links of rechts.

### 6.4.1 Menu H-Position configureren

1 Druk op [ ⊞ ] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **SIZE&POSITION** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Menu H-Position** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

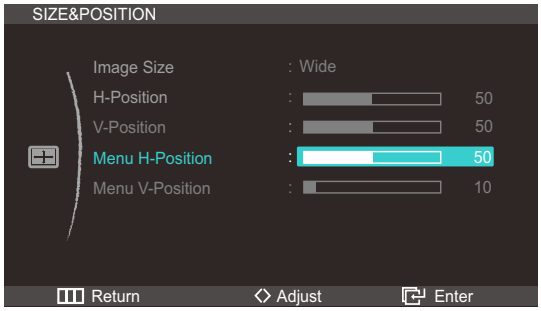


4 Pas **Menu H-Position** aan met de knop [</>].

## 6.5 Menu V-Position

Hiermee beweegt u het menu omhoog of omlaag.

# 6 Het beeld van formaat veranderen of verplaatsen

## 6.5.1 Menu V-Position configureren

1 Druk op [ ] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **SIZE&POSITION** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Menu V-Position** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

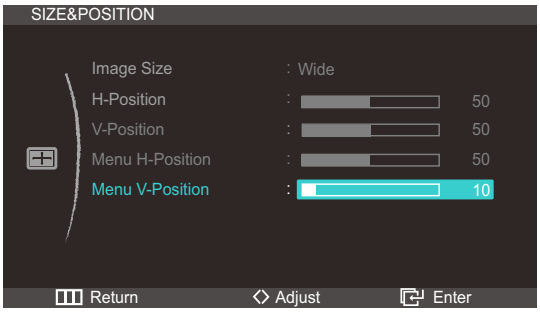


4 Pas **Menu V-Position** aan met de knop [</>].

# 7 Instellen en resetten

## 7.1 ECO

Hiermee wijzigt u het stroomverbruik van het product, zodat er minder energie wordt verbruikt.

### 7.1.1 Eco Motion Sensor

De **Eco Motion Sensor** activeert energiebesparing als er gedurende een specifieke tijd geen beweging wordt gedetecteerd binnen een specifiek gebied.

#### Eco Motion Sensor configureren

1. Druk op [ ▥ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **ECO** te gaan en druk op [⏎] op het product.
4. Druk op [∧/∨] om naar **Eco Motion Sensor** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

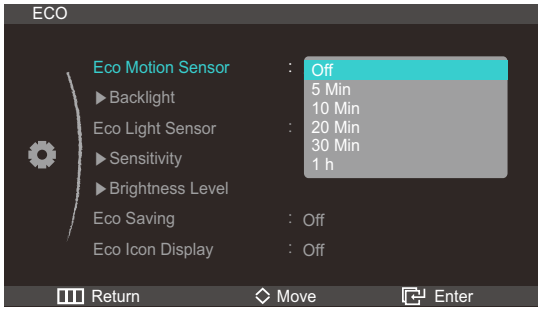


Deze optie is uitgeschakeld als het product is aangesloten op een pc die in de energiebesparingsstand staat.

- **Off**
- **5 Min** : Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er gedurende 5 minuten geen beweging van een object of persoon wordt gedetecteerd binnen een bepaalde afstand.
- **10 Min** : Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er gedurende 10 minuten geen beweging van een object of persoon wordt gedetecteerd binnen een bepaalde afstand.
- **20 Min** : Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er gedurende 20 minuten geen beweging van een object of persoon wordt gedetecteerd binnen een bepaalde afstand.
- **30 Min** : Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er gedurende 30 minuten geen beweging van een object of persoon wordt gedetecteerd binnen een bepaalde afstand.
- **1 h** : Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er gedurende 1 uur geen beweging van een object of persoon wordt gedetecteerd binnen een bepaalde afstand.

5. Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].
6. De geselecteerde optie wordt toegepast.

### Backlight configureren

1 Druk op [ ] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **ECO** te gaan en druk op [⏎] op het product.

4 Druk op [∧/∨] om naar **Backlight** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

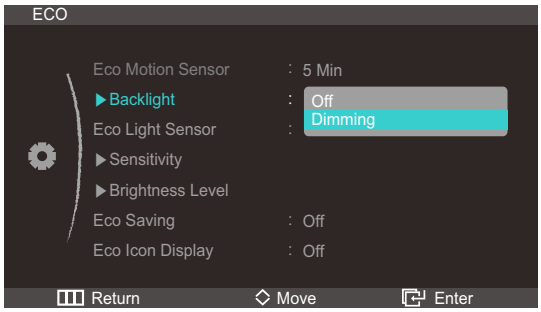


- **Off**: Schakel het scherm uit en activeer de DPMS-modus. Als **Off** wordt geselecteerd, duurt het enkele seconden voordat de monitor beweging detecteert en wordt ingeschakeld na uitschakeling.
- **Dimming**: Verminder de helderheid van het scherm (nog steeds ingeschakeld).

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

- Het optimale werkgebied voor **Eco Motion Sensor** is binnen een bepaalde afstand (1 m) en bij een bepaalde hoek (40˚).
- Wanneer de gebruiker zich niet beweegt, detecteert de **Eco Motion Sensor**geen beweging.
- Als u denkt dat het bericht voor modusinvoer te vaak verschijnt, verhoogt u de tijdinstelling van de **Eco Motion Sensor** of u zet de **Eco Icon Display** op **Off**.
- Gebruik geen radio-apparaten zoals een walkietalkie in de buurt van het product; dit kan de werking verstoren.

## 7.1.2 Eco Light Sensor

De functie Eco Saving optimaliseert het beeld en draagt bij aan de energiebesparing door de schermhelderheid bij te stellen afhankelijk van de lichtsterkte van de omgeving.

- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Bright** op **Dynamic Contrast** staat.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer **Eco Saving** is ingeschakeld.

### Eco Light Sensor configureren

1 Druk op [ ] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **ECO** te gaan en druk op [⏎] op het product.

4 Druk op [∧/∨] om naar Eco Light Sensor te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

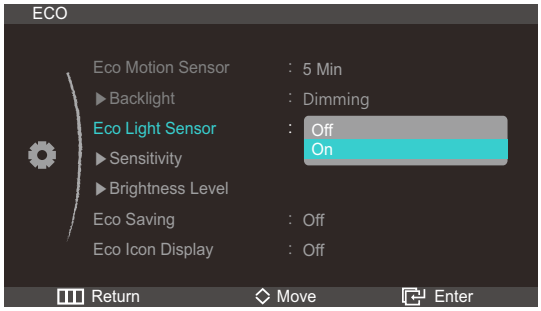


- **Off**
- **On**: De Eco-sensor detecteert het omgevinglicht en regelt automatisch de helderheid.

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

### Sensitivity configureren

1 Druk op [ ⏎ ] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **ECO** te gaan en druk op [⏎] op het product.

4 Druk op [∧/∨] om naar **Sensitivity** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

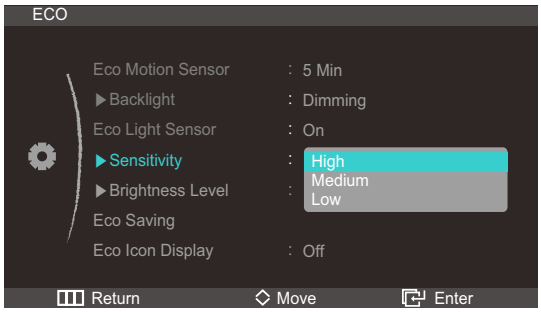


- **High**: Hoge gevoeligheid die het variërend niveau van de schermhelderheid afhankelijk van de lichtsterkte van de omgeving maximaliseert.
- **Medium**: Tussenliggende gevoeligheid die het variërend niveau van de schermhelderheid instelt tussen **High** en **Low** afhankelijk van de lichtsterkte van de omgeving.
- **Low**: Lage gevoeligheid die het variërend niveau van de schermhelderheid afhankelijk van de lichtsterkte van de omgeving minimaliseert.

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

### De optie Brightness Level configureren

1 Druk op [ ] op het product.
2 Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.
3 Druk op [∧/∨] om naar **ECO** te gaan en druk op [⏎] op het product.
4 Druk op [∧/∨] om naar **Brightness Level** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

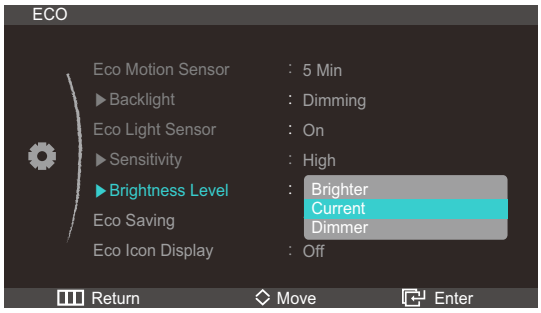


- **Brighter** : Hiermee verhoogt u de helderheid van het scherm.
- **Current**: Hiermee handhaaft u de huidige helderheid van het scherm.
- **Dimmer**: Hiermee verlaagt u de helderheid van het scherm.

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].
6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 7.1.3 Eco Saving

De Eco Saving-functie reduceert het energieverbruik door de stroom die door het monitorpaneel wordt gebruikt, te regelen.

### De instellingen voor Eco Saving configureren

1 Druk op [ ] op het product.
2 Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.
3 Druk op [∧/∨] om naar **ECO** te gaan en druk op [⏎] op het product.
4 Druk op [∧/∨] om naar **Eco Saving** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

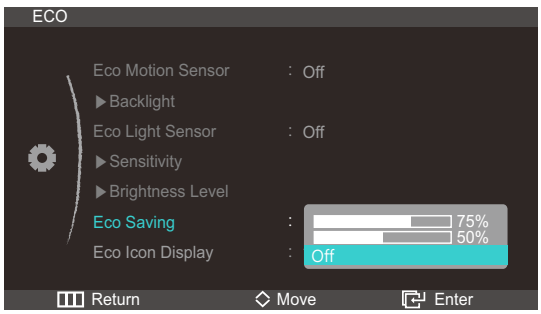

- **75%**: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 75% van het standaardniveau.
- **50%**: Wijzig het energieverbruik van de monitor tot 50% van het standaardniveau.
- **Off**: Schakel de functie **Eco Saving** uit.

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

- Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG MAGIC **Bright** op **Dynamic Contrast** staat.
- Dit menu is niet beschikbaar wanneer **Eco Light Sensor** is ingeschakeld.

### 7.1.4 Eco Icon Display

#### Eco Icon Display configureren Instellingen

1 Druk op [ ⊞ ] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **ECO** te gaan en druk op [⏎] op het product.

4 Druk op [∧/∨] om naar **Eco Icon Display** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

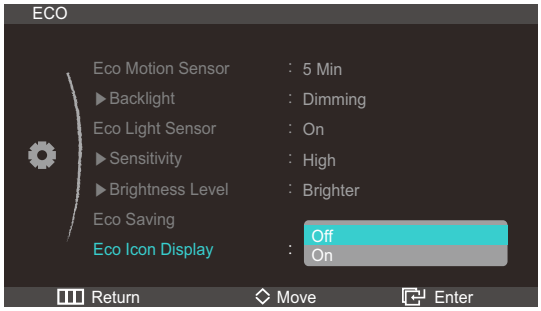


- **Off**: Schakel de functie **Eco Saving** uit.
- **On**: Geef de bedrijfsstatus van de Eco-sensor weer in een pop-upvenster.

5 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

6 De geselecteerde optie wordt toegepast.

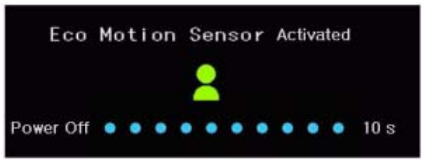


- De **Eco Motion Sensor** activeert de energiebesparingsmodus als deze is ingeschakeld en als er gedurende een specifieke tijd geen beweging wordt gedetecteerd.

- Een 10-seconden aftelmechnisme start naast bovenstaande afbeelding voordat de energiebesparingsmodus wordt geactiveerd en de operationele status van de **Eco Motion Sensor** wordt getoond.

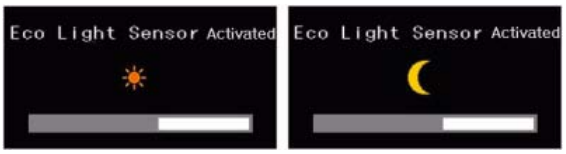


- Als de schermhelderheid wordt afgesteld overeenkomstig de lichtsterkte van de omgeving als de **Eco Light Sensor** is geactiveerd, zal een pop-up zoals hierboven verschijnen die het bijstellen van de schermhelderheid toont.
- Als het scherm donkerder wordt als het omgevingslicht toeneemt en de **Eco Light Sensor** is geactiveerd, zal er boven de schuifbalk voor de helderheid een afbeelding van de zon worden weergeven. Als het scherm donkerder wordt, zal er boven de schuifbalk voor de helderheid een afbeelding van de maan worden weergeven. De schuifbalk voor de helderheid wordt drie seconden weergegeven nadat de sensor is geactiveerd.

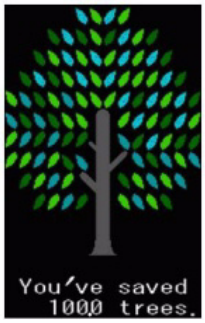


- Een pop-up zoals hierboven verschijnt als de energieboom compleet is en de **Eco Icon Display** is ingeschakeld.

Als bovenstaande afbeelding wordt weergegeven, wil dat zeggen dat de optie **Eco Icon Display** is ingeschakeld. Als u het pop-upvenster niet wilt weergeven, kunt u deze instelling uitschakelen.

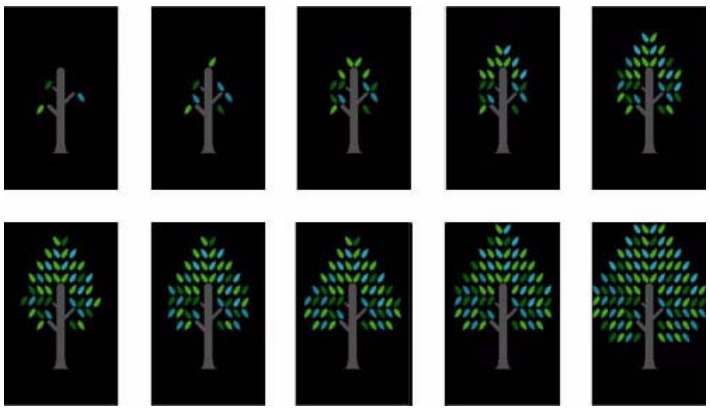

- De hoeveelheid energie die wordt bespaard door **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** en **Eco Saving** worden bij elkaar opgeteld en de voortgang wordt weergegeven als een groeiende energieboom.

De energieboom groeit als de energiebesparing van de monitor toeneemt. Op dezelfde manier wordt de groei van de boom beïnvloed door andere functies waar stroomverbruik mee gemoeid zijn, zoals de helderheidsregeling.

- De hoeveelheid energie die wordt bespaard met de functies **Eco Motion Sensor**, **Eco Light Sensor** en **Eco Saving** wordt weergegeven als een hoeveelheid koolstofdioxide.
- Een volledige energieboom verschijnt als de hoeveelheid energiebesparing net zo veel is als de hoeveelheid koolstofdioxide die een boom in een jaar opneemt.
- Dit geeft aan dat uw energiebesparing net zo effectief is als het planten van een boom zodat u snel ziet wat het totaal aan energiebesparingen is en wat het effect is als u de groei van de boom bekijkt.
- De voortgang van de groeiende boom wordt in 10 verschillende afbeeldingen (fases) weergegeven. Nadat één boom is volgroeid, wordt de oorspronkelijke afbeelding hersteld en wordt het aantal bomen opgeteld. Het aantal energiebomen wordt afgerond op één plaats achter de komma.

## 7.2 Menu Transparency

De transparantie voor de menuvensters instellen:

### 7.2.1 Menu Transparency wijzigen

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **Menu Transparency** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

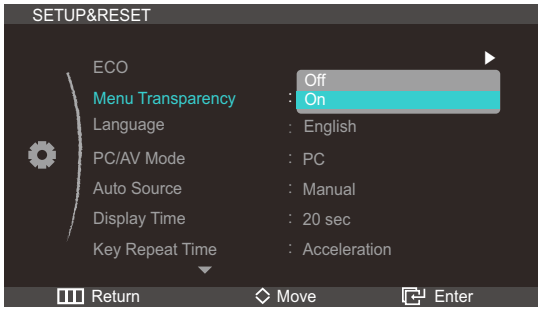


4. Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].
5. De geselecteerde optie wordt toegepast.

# 7.3 Language

Stel de menutaal in.

- Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's.
- Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.

## 7.3.1 De Language wijzigen

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [^/v] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [] op het product.
3. Druk op [^/v] om naar **Language** te gaan en druk op [] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

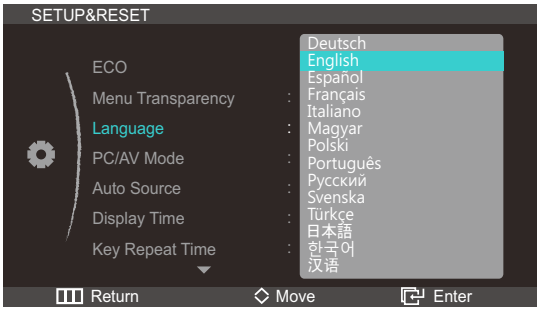


4. Druk op [^/v] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [].
5. De geselecteerde optie wordt toegepast.

# 7.4 PC/AV Mode

Stel **PC/AV Mode** in op **AV**. Het beeld wordt groter weergegeven. Deze optie is met name handig wanneer u een film kijkt.

## 7.4.1 PC/AV Mode configureren Instellingen

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [^/v] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **PC/AV Mode** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

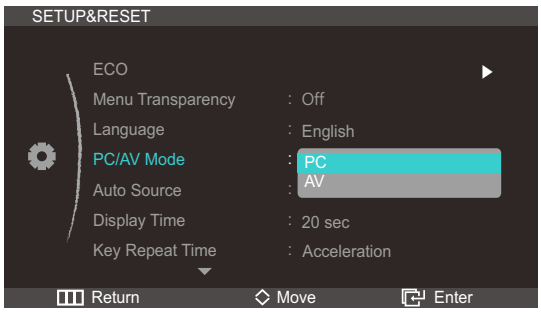


4 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

# 7.5 Auto Source

**Auto Source** activeren.

## 7.5.1 Auto Source configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **Auto Source** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

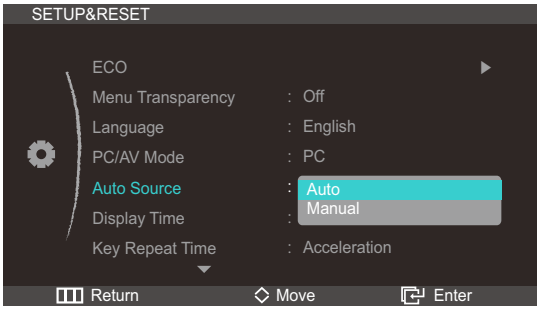


- **Auto**: Hiermee wordt de gebruikte bron automatisch herkend.
- **Manual**: Hiermee moet u zelf de bron selecteren.

4. Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].
5. De geselecteerde optie wordt toegepast.

# 7.6 Display Time

Hiermee wordt het OSD-menu automatisch verborgen als het menu een bepaalde tijd niet is gebruikt.

Met **Display Time** bepaalt u na hoeveel tijd het OSD-menu verdwijnt.

## 7.6.1 Display Time configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Display Time** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

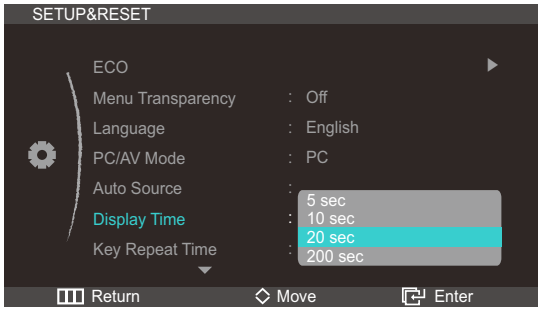


4 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 7.7 Key Repeat Time

Hiermee regelt u de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt ingedrukt.

### 7.7.1 Key Repeat Time configureren

1 Druk op [ ⊞ ] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Key Repeat Time** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

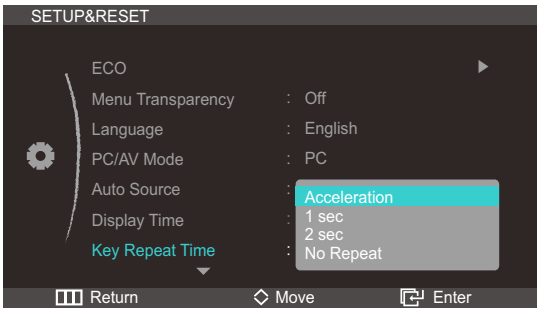


- U kunt kiezen uit **Acceleration**, **1 sec** en **2 sec**. Als **No Repeat** is geselecteerd, reageert de knop slechts eenmaal.

4 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

# 7.8 Customized Key

Door **Customized Key** te configureren op basis van uw voorkeuren, kunt u de scherminstellingen makkelijker wijzigen.

## 7.8.1 Customized Key configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **Customized Key** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

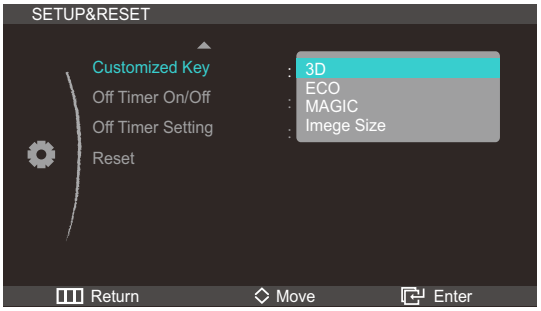


   - Kan worden ingesteld op **3D**, **ECO** of **MAGIC**, **Image Size**.
4. Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].
5. De geselecteerde optie wordt toegepast.

# 7.9 Off Timer On/Off

Hiermee schakelt u de tijdklok in die het product automatisch in- en uitschakelt.

## 7.9.1 Off Timer On/Off configureren

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Off Timer On/Off** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

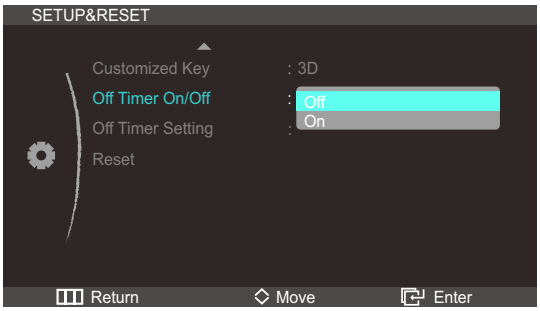


- **Off**: Hiermee schakelt u de tijdklok uit, zodat het product niet automatisch wordt uitgeschakeld.
- **On**: Hiermee schakelt u de tijdklok in, zodat het product automatisch wordt uitgeschakeld.

4 Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].

5 De geselecteerde optie wordt toegepast.

## 7.10 Off Timer Setting

Hiermee kunt u de tijdklok instellen op een periode van 1 tot 23 uur. Het product gaat na het opgegeven aantal uren vanzelf uit.

This menu is only available when **Off Timer On/Off** is set to **On**.

### 7.10.1 Off Timer Setting configureren

1 Druk op [ ⏎ ] op het product.

2 Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.

3 Druk op [∧/∨] om naar **Off Timer Setting** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

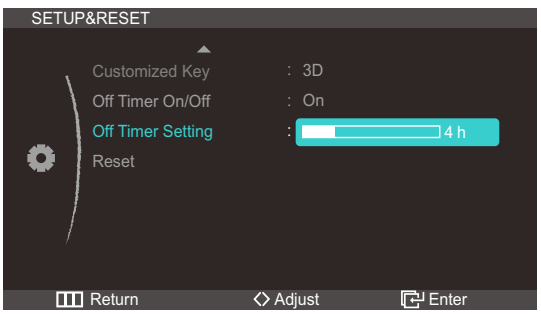


4 Druk op [</>] om **Off Timer Setting** te configureren.

Voor producten voor de Europese markt is **Off Timer On/Off** zo ingesteld dat de timer vier uur na inschakeling van het product wordt geactiveerd.

Dit gebeurt in overeenstemming met de voorschriften voor de stroomtoevoer.

Als u niet wilt dat de timer wordt geactiveerd, ga dan naar **MENU** → **SETUP&RESET** en schakel **Off Timer On/Off** naar **Off**.

## 7.11 Reset

Hiermee zet u alle instellingen van het product terug op de fabrieksinstellingen.

### 7.11.1 Instellingen initialiseren (Reset)

1. Druk op [ ] op het product.
2. Druk op [∧/∨] om naar **SETUP&RESET** te gaan en druk op [⏎] op het product.
3. Druk op [∧/∨] om naar **Reset** te gaan en druk op [⏎] op het product. Het volgende scherm verschijnt:

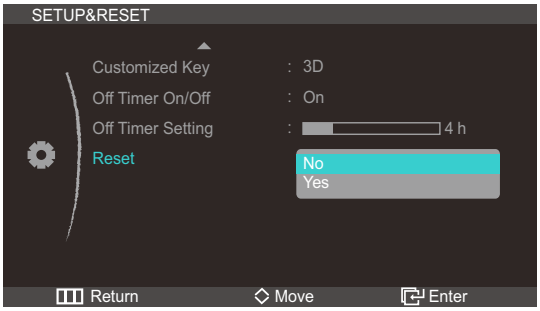


4. Druk op [∧/∨] om naar de gewenste optie te gaan en druk op [⏎].
5. De geselecteerde optie wordt toegepast.

# 8.1 INFORMATION

Hiermee geeft u de actuele bron, frequentie en resolutie weer.

## 8.1.1 INFORMATION weergeven

1 Druk op [ ] op het product.

2 Druk op [^/v] om naar **INFORMATION** te gaan. De actuele bron, frequentie en resolutie worden weergegeven.

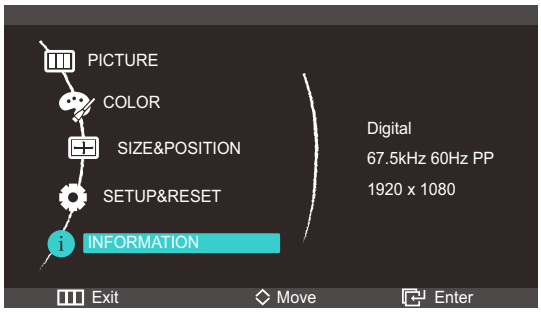


# 8.2 Brightness configureren in het startscherm

Wanneer er geen OSD-menu beschikbaar is, kunt u in het startscherm de instelling **Brightness** aanpassen met de knop [^/v].

1 Druk op [^/v] in het startscherm. Het volgende scherm verschijnt:




2 Pas **Brightness** aan met de knop [^/v].

# 8.3 Volume configureren in het startscherm

Wanneer er geen OSD-menu beschikbaar is, kunt u in het startscherm de instelling **Volume** aanpassen met de knop [</>].

Alleen beschikbaar in de modus **HDMI**.

# Het menu INFORMATION en meer

1 Druk op [</>] in het startscherm. Het volgende scherm verschijnt:




2 Pas **Volume** aan met de knop [</>].

# 9 Problemen oplossen

## 9.1 Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum

### 9.1.1 Het product testen

Voordat u met de klantenservice van Samsung belt, kunt u het product als volgt testen. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Samsung.

Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.

Als het scherm uit is en het aan-uitlampje knippert, ook al is het product correct aangesloten op de computer, voer dan een zelfdiagnose uit.

1. Schakel zowel de computer als het product uit.
2. Trek de kabel uit het product.
3. Schakel het product in.
4. Als het bericht **Check Signal Cable** wordt weergegeven, werkt het product correct.

   Als er geen beeld wordt weergegeven, controleert u het computersysteem, de videocontroller en de kabel.

### 9.1.2 De resolutie en frequentie controleren

Bij een modus die de ondersteunde resolutie overtreft (zie "10.3 Tabel Standaardsignaalmodi") wordt kort het bericht **Not Optimum Mode.** weergegeven.

### 9.1.3 Controleer het volgende

| Installatieprobleem (PC-modus) | |
|---|---|
| Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld. | Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels goed zijn bevestigd. (Zie "3.3 Een computer aansluiten en gebruiken") |

| Probleem met het scherm | |
|---|---|
| Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet ingeschakeld. | Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het product (zie "3.3 Een computer aansluiten en gebruiken"). |

| Probleem met het scherm | |
|---|---|
| Het bericht **Check Signal Cable** wordt weergegeven. | Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product. (Zie "3.3 Een computer aansluiten en gebruiken") |
| | Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld. |
| "**Not Optimum Mode**' wordt weergegeven. | Dit bericht wordt weergegeven als het signaal dat de grafische kaart uitstuurt, de maximale resolutie of frequentie van het product overschrijdt. |
| | Wijzig de maximale resolutie en frequentie. Gebruik waarden die voldoen aan de productspecificaties. Zie de tabel met standaardsignaalmodi (pagina 83). |
| De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven. | Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product (zie "3.3 Een computer aansluiten en gebruiken"). |
| Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag. | Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw. |
| | Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau. (Zie "10.1 Algemeen") |
| Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen. | Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer vallen binnen de resoluties en frequenties die dit product aankan. Pas de instellingen zo nodig aan. Zie de tabel met standaardsignaalmodi (pagina 83) in deze handleiding en het menu **INFORMATION** van het product. |
| Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm. | |
| Het scherm is te helder. Het scherm is te donker. | Regel **Brightness** (pagina 46) en **Contrast** (pagina 47) bij. |
| De schermkleur is inconsistent. | Wijzig de instellingen bij **COLOR**. (Zie " Tint configureren" OP PAGINA 51) |
| De kleuren op het scherm hebben een schaduw en worden vervormd. | Wijzig de instellingen bij **COLOR**.<br>(Zie " Tint configureren" OP PAGINA 51) |
| Het wit lijkt niet echt wit. | Wijzig de instellingen bij **COLOR**.<br>(Zie " Tint configureren" OP PAGINA 51) |
| Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde. | Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus. |
| | Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm. |

| Problemen met het geluid | |
|---|---|
| Er wordt geen geluid weergegeven. | Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan. |
| | Controleer het geluidsvolume. |
| Het volumeniveau is te laag. | Pas het volume aan. |
| | Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau, past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan. |

| Problemen met een bronapparaat | |
|---|---|
| Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn computer wordt opgestart. | Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken. |

## 9.2 Vragen en antwoorden

| Vraag | Antwoord |
|---|---|
| Hoe kan ik de frequentie wijzigen? | U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.<br>• Windows XP: Selecteer **Configuratiescherm** → **Vormgeving en thema's** → **Beeldscherm** → **Instellingen** → **Geavanceerd** → **Beeldscherm** en wijzig **Vernieuwingsfrequentie** onder **Beeldscherminstellingen**.<br>• Windows ME/2000: Selecteer **Configuratiescherm** → **Beeldscherm** → **Instellingen** → **Geavanceerd** → **Beeldscherm** en wijzig **Vernieuwingsfrequentie** onder **Beeldscherminstellingen**.<br>• Windows Vista: Selecteer **Configuratiescherm** → **Vormgeving en thema's** → **Persoonlijke instellingen** → **Beeldscherminstellingen** → **Geavanceerde instellingen** → **Beeldscherm** en wijzig **Vernieuwingsfrequentie** onder **Beeldscherminstellingen**.<br>• Windows 7: Selecteer **Configuratiescherm** → **Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen** → **Beeldscherm** → **Schermresolutie** → **Geavanceerde instellingen** → **Beeldscherm** en wijzig **Vernieuwingsfrequentie** onder **Beeldscherminstellingen**. |

| Vraag | Antwoord |
|---|---|
| Hoe kan ik de resolutie wijzigen? | • Windows XP: ga naar **Configuratiescherm** → **Vormgeving en thema's** → **Beeldscherm** → **Instellingen** en pas de resolutie aan.<br>• Windows ME/2000: ga naar **Configuratiescherm** → **Beeldscherm** → **Instellingen** en wijzig de resolutie.<br>• Windows Vista: ga naar **Configuratiescherm** → **Vormgeving en persoonlijke instellingen** → **Persoonlijke instellingen** → **Beeldscherminstellingen** en pas de resolutie aan.<br>• Windows 7: ga naar **Configuratiescherm** → **Vormgeving en persoonlijke instellingen** → **Beeldscherm** → **Resolutie aanpassen** en pas de resolutie aan. |
| Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in? | • Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via **Configuratiescherm** → **Vormgeving en thema's** → **Beeldscherm** → **Instellingen voor schermbeveiliging** of via BIOS SETUP op de computer.<br>• Windows ME/2000: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via **Configuratiescherm** → **Beeldscherm** → **Instellingen voor schermbeveiliging** of via BIOS SETUP op de computer.<br>• Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via **Vormgeving en persoonlijke instellingen** → **Persoonlijke instellingen** → **Beeldscherm** → **Instellingen voor schermbeveiliging** of via BIOS SETUP op de computer.<br>• Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via **Vormgeving en persoonlijke instellingen** → **Persoonlijke instellingen** → **Beeldscherm** → **Instellingen voor schermbeveiliging** of via BIOS SETUP op de computer. |

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer of grafische kaart voor meer informatie over instellingen.

# 10 Specificaties

## 10.1 Algemeen

| Modelnaam | | S23A950D | S27A950D |
|---|---|---|---|
| LCD-scherm | Grootte | 23 inch (58cm) | 27 inch (68cm) |
| | Weergavegebied | 511,8 mm (H) x 288,3 mm (V) | 599,6 mm(H) x 337,7 mm (V) |
| Synchronisatie | Horizontale frequentie | 30~140khz | |
| | Verticale frequentie | 50Hz, 100HZ, 120Hz | |
| Weergavekleur | | 16,7 M Color (Hi-FRC) | |
| Resolutie | Optimale resolutie | 1920 x 1080 bij 120 Hz | |
| | Maximale resolutie | 1920 x 1080 bij 120 Hz | |
| Maximale pixelfrequentie | | 297 MHz | |
| Stroomtoevoer | | Dit product gebruikt 100 tot 240 V. Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen. | |
| Signaalaansluitingen | | DP, DVI, HDMI | |
| Afmetingen (B x H x D) / gewicht | | 533,0x 424,5 x 185,5 mm / 5,5 kg | 621,0 x 474,0 x 185,5 mm / 5,9 kg |
| Omgevingsvereisten | In bedrijf | Bedrijfstemperatuur: 50˚ F ~ 104˚ F (10˚ C ~ 40˚ C)<br>Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend | |
| | Opslag | Bedrijfstemperatuur: -4˚ F ~ 140˚ F (-20˚ C ~ 60˚ C)<br>Luchtvochtigheid: 5% tot 95%, niet condenserend | |
| Plug-and-Play | | Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen. | |
| Schermpunten (pixels) | | Door de manier waarop dit product wordt geproduceerd kan circa één pixel per miljoen pixels (1 ppm) van het LCD-paneel lichter of donkerder worden weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product. | |

De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

[Aanbeveling]- alleen EU

CE

- Hierbij verklaart Samsung Electronics dat dit/deze [type apparatuur] voldoet aan de essentiële vereisten en overige bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
- De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com. Ga naar Service > Zoek product ondersteuning en voer de naam van het model in.
- Deze apparatuur mag in alle EU-landen worden gebruikt.

## 10.2 PowerSaver

De energiebesparingsfunctie van dit product reduceert het energieverbruik van het aan/uit-lampje als het product gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt. Het product wordt niet uitgeschakeld in de energiebesparingsmodus. Om het scherm weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord of beweegt u de muis. De energiebesparingsfunctie werkt alleen wanneer het product is aangesloten op een computer met een energiebesparingsfunctie.

S23A950D

| PowerSaver | Normale werking | Energiebesparingsmodus | Uitschakelen (Aan/uit-knop) |
|---|---|---|---|
| Aan/uit-lampje | Aan | Knipperend | uit |
| Stroomverbruik | 46 W | Minder dan 1,2 Watt | 1 W of lager |

S27A950D

| PowerSaver | Normale werking | Energiebesparingsmodus | Uitschakelen (Aan/uit-knop) |
|---|---|---|---|
| Aan/uit-lampje | Aan | Knipperend | uit |
| Stroomverbruik | 55 W | Minder dan 1,2 Watt | 1 W of lager |

- Het energieverbruik dat wordt weergegeven kan per bedrijfsomstandigheid of wanneer de instellingen worden gewijzigd, variëren.
- Als u het stroomverbruik wilt verminderen tot 0 watt, moet u de aan-uitschakelaar achter op het product uitschakelen of het netsnoer losmaken. Trek het netsnoer los wanneer u het product

langere tijd niet zult gebruiken. Om het energieverbruik terug te dringen tot 0 wanneer er geen aan/uit-schakelaar beschikbaar, koppelt u de voedingskabel los.

## 10.3 Tabel Standaardsignaalmodi

Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Een andere resolutie dan de gespecificeerde resolutie kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen raden wij u aan om de optimale resolutie te selecteren die is opgegeven voor het schermformaat van uw product.

Als uw computer een signaal uitstuurt dat voldoet aan de volgende standaardsignaalmodi, wordt het scherm automatisch bijgeregeld. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.

DP

| Resolutie | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Pixelklok (MHz) | Sync-polariteit (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| 1920 x 1080<br>100 Hz | 113,221 | 99,930 | 235,500 | + / - |
| 1920 x 1080<br>120 Hz | 137,260 | 119,982 | 285,500 | + / - |

DVI

| Resolutie | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Pixelklok (MHz) | Sync-polariteit (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| 1920 x 1080<br>60 Hz | 67,500 | 60,000 | 148,500 | + / + |
| 1920 x 1080<br>100 Hz | 113,221 | 99,930 | 235,500 | + / - |
| 1920 x 1080<br>120 Hz | 137,260 | 119,982 | 285,500 | + / - |

HDMI

| Resolutie | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Pixelklok (MHz) | Sync-polariteit (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600<br>56 Hz | 35,156 | 56,250 | 36,000 | + / + |
| 800 x 600<br>60 Hz | 37,879 | 60,317 | 40,000 | + / + |
| 1024 x 768<br>60 Hz | 48,363 | 60,004 | 65,000 | - / - |
| 1280 x 800<br>60 Hz | 49,702 | 59,810 | 83,500 | - / + |
| 1280 x 960<br>60 Hz | 60,000 | 60,000 | 108,000 | + / + |
| 1280 x 1024<br>60 Hz | 63,981 | 60,020 | 108,000 | + / + |
| 1440 x 900<br>60 Hz | 55,935 | 59,887 | 106,500 | - / + |
| 1680 x 1050<br>60 Hz | 65,290 | 59,954 | 146,250 | - / + |
| 1920 x 1080<br>60 Hz | 67,500 | 60,000 | 148,500 | + / + |
| 640 x 480<br>60 Hz, 480p | 31,470 | 59,940 | 25,180 | - / - |
| 720 x 480<br>60 Hz, 480p | 31,470 | 59,940 | 27,000 | - / - |
| 720 x 576<br>50 Hz, 576p | 31,250 | 50,000 | 27,000 | - / - |
| 1280 x 720<br>50 Hz, 720p | 37,500 | 50,000 | 74,250 | + / + |
| 1280 x 720<br>60 Hz, 720p | 45,000 | 60,000 | 74,250 | + / + |
| 1920 x 1080<br>24 Hz, 1080i | 27,000 | 24,000 | 74,250 | + / + |

# 10 Specificaties

| Resolutie | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Pixelklok (MHz) | Sync-polariteit (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| 1920 x 1080<br>50 Hz, 1080p | 56,250 | 50,000 | 148,500 | + / + |
| 1920 x 1080<br>60 Hz, 1080p | 67,500 | 60,000 | 147,500 | + / + |

- Horizontale frequentie

  De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

- Verticale frequentie

  Doordat hetzelfde beeld tientallen keren per seconde opnieuw wordt weergegeven, kan de mens het beeld zien. De snelheid waarmee dit opnieuw weergeven gebeurt, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. Deze frequentie wordt aangegeven in Hz (hertz).

# Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

| NORTH AMERICA | | |
|---|---|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/ca (English)<br>http://www.samsung.com/ca_fr (French) |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |

| LATIN AMERICA | | |
|---|---|---|
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | http://www.samsung.com |
| BOLIVIA | 800-10-7260 | http://www.samsung.com |
| BRAZIL | 0800-124-421<br>4004-0000 | http://www.samsung.com |
| CHILE | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>From mobile 02-482 82 00 | http://www.samsung.com |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | http://www.samsung.com |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| DOMINICA | 1-800-751-2676 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| EL SALVADOR | 800-6225 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |

| LATIN AMERICA | | |
|---|---|---|
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| HONDURAS | 800-27919267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | http://www.samsung.com |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| PANAMA | 800-7267 | http://www.samsung.com/latin (Spanish)<br>http://www.samsung.com/latin_en (English) |
| PERU | 0-800-777-08 | http://www.samsung.com |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | http://www.samsung.com |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | http://www.samsung.com |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | http://www.samsung.com |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | http://www.samsung.com/be (Dutch)<br>http://www.samsung.com/be_fr (French) |
| BOSNIA | 05 133 1999 | http://www.samsung.com |
| BULGARIA | 07001 33 11 , normal tariff | http://www.samsung.com |
| CROATIA | 062 SAMSUNG (062 726 7864) | http://www.samsung.com |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | http://www.samsung.com |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | http://www.samsung.com |
| | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8 | |
| DENMARK | 70 70 19 70 | http://www.samsung.com |
| EIRE | 0818 717100 | http://www.samsung.com |
| ESTONIA | 800-7267 | http://www.samsung.com |
| FINLAND | 09 85635050 | http://www.samsung.com |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | http://www.samsung.com |
| GERMANY | 0180 5 SAMSUNG bzw.<br>0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) | http://www.samsung.com |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | http://www.samsung.com |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| LATVIA | 8000-7267 | http://www.samsung.com |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | http://www.samsung.com |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | http://www.samsung.com |
| MACEDONIA | 023 207 777 | http://www.samsung.com |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | http://www.samsung.com |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | http://www.samsung.com |
| NORWAY | 815 56480 | http://www.samsung.com |
| POLAND | 0 801-1SAMSUNG (172-678)<br>+48 22 607-93-33 | http://www.samsung.com |
| PORTUGAL | 808 20 - SAMSUNG (808 20 7267) | http://www.samsung.com |
| RUMANIA | 08008 SAMSUNG (08008 726 7864)<br>TOLL FREE No. | http://www.samsung.com |
| SERBIA | 0700 Samsung (0700 726 7864) | http://www.samsung.com |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | http://www.samsung.com |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | http://www.samsung.com |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| SWEDEN | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | http://www.samsung.com |
| SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | http://www.samsung.com/ch (German)<br>http://www.samsung.com/ch_fr (French) |
| U.K | 0330 SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com |

| CIS | | |
|---|---|---|
| ARMENIA | 0-800-05-555 | http://www.samsung.com |
| AZERBAIJAN | 088-55-55-555 | http://www.samsung.com |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | http://www.samsung.com |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) | http://www.samsung.com |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | http://www.samsung.com |
| MONGOLIA | +7-800-555-55-55 | http://www.samsung.com |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | http://www.samsung.com |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)<br>http://www.samsung.com/ua_ru (Russian) |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com |

| ASIA PACIFIC | | |
|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | http://www.samsung.com |
| CHINA | 400-810-5858 | http://www.samsung.com |
| HONG KONG | (852) 3698 - 4698 | http://www.samsung.com/hk (Chinese)<br>http://www.samsung.com/hk_en (English) |

| ASIA PACIFIC | | |
|---|---|---|
| INDIA | 1800 1100 11<br>3030 8282<br>1800 3000 8282<br>1800 266 8282 | http://www.samsung.com |
| INDONESIA | 0800-112-8888<br>021-5699-7777 | http://www.samsung.com |
| JAPAN | 0120-327-527 | http://www.samsung.com |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | http://www.samsung.com |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | http://www.samsung.com |
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT<br>1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel<br>1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe<br>02-5805777 | http://www.samsung.com |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| TAIWAN | 0800-329-999<br>0266-026-066 | http://www.samsung.com |
| THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | http://www.samsung.com |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | http://www.samsung.com |

| MIDDIE EAST | | |
|---|---|---|
| BAHRAIN | 8000-4726 | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| EGYPT | 08000-726786 | http://www.samsung.com |
| IRAN | 021-8255 | http://www.samsung.com |
| JORDAN | 800-22273<br>065777444 | http://www.samsung.com |
| KUWAIT | 183-2255 | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |

| MIDDIE EAST | | |
|---|---|---|
| MOROCCO | 080 100 2255 | http://www.samsung.com |
| OMAN | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| SAUDI ARABIA | 9200-21230 | http://www.samsung.com/ae (English)<br>http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic) |
| TURKEY | 444 77 11 | http://www.samsung.com |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |

| AFRICA | | |
|---|---|---|
| ANGOLA | 91-726-7864 | http://www.samsung.com |
| BOTSWANA | 0800-726-000 | http://www.samsung.com |
| CAMEROON | 7095- 0077 | http://www.samsung.com |
| COTE D' IVOIRE | 8000 0077 | http://www.samsung.com |
| GHANA | 0800-10077<br>0302-200077 | http://www.samsung.com |
| KENYA | 0800 724 000 | http://www.samsung.com |
| NAMIBIA | 8197267864 | http://www.samsung.com |
| NIGERIA | 0800-726-7864 | http://www.samsung.com |
| SENEGAL | 800-00-0077 | http://www.samsung.com |
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG (726-7864) | http://www.samsung.com |
| TANZANIA | 0685 88 99 00 | http://www.samsung.com |
| UGANDA | 0800 300 300 | http://www.samsung.com |
| ZAMBIA | 211350370 | http://www.samsung.com |

# Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

# Terminologie

### OSD (On Screen Display)

Een On Screen Display (OSD) is een menu dat op het scherm wordt weergegeven en waarmee u de beeldkwaliteit naar wens instelt. U kunt de helderheid, de tint, het formaat en tal van andere instellingen aanpassen in de menu's die u op het scherm ziet.

### Gamma

Met het menu Gamma regelt u de grijswaarden bij voor de middentinten van het scherm. Een aanpassing van Brightness is van invloed op het hele scherm. Een aanpassing van Gamma is alleen van invloed op de middenwaarden.

### Grijswaarden

De grijswaarden verwijzen naar kleurintensiteitsniveaus die kleurvariatie mogelijk maken in de donkere delen tot de lichtere delen van het scherm. Een wijziging in de helderheid van het scherm werkt door in het zwart en wit. Een wijziging van de grijswaarden werkt door in het middengebied tussen zwart en wit. Door de grijswaarden te wijzigen via Gamma wijzigt u de helderheid in het middengebied van het scherm.

### Scanfrequentie

De scanfrequentie of vernieuwingsfrequentie is de snelheid waarmee het scherm opnieuw wordt weergegeven. Een beeld is zichtbaar doordat steeds nieuwe schermgegevens worden verzonden. Door de snelheid waarmee dit gebeurt is het vernieuwen op zich niet zichtbaar voor het menselijk oog. Hoe vaak het scherm wordt vernieuwd, wordt de scanfrequentie genoemd, uitgedrukt in Hz (hertz). Een scanfrequentie van 60 Hz wil zeggen dat een beeld 60 keer per seconde wordt vernieuwd. De scanfrequentie van het scherm hangt af van de capaciteit van de grafische kaart in uw computer en uw monitor.

### Horizontale frequentie

De tekens of beelden die op het beeldscherm worden weergegeven, bestaan uit een groot aantal puntjes (pixels). Pixels worden doorgestuurd in horizontale lijnen. Die lijnen worden onder elkaar geplaatst en creëren zo een beeld. De horizontale frequentie wordt uitgedrukt in kHz (kilohertz) en bepaalt hoe vaak per seconde de horizontale lijnen worden doorgestuurd en weergegeven op het beeldscherm. Een horizontale frequentie van 85 wil zeggen dat de horizontale lijnen van het beeld 85.000 keer per seconde worden verzonden. De horizontale frequentie wordt dan aangegeven als 85 kHz.

### Verticale frequentie

Eén beeld bestaat uit een groot aantal horizontale lijnen. De verticale frequentie wordt uitgedrukt in Hz (hertz) en geeft aan hoeveel beelden per seconde kunnen worden samengesteld met de horizontale lijnen. Een verticale frequentie van 60 wil zeggen dat een beeld 60 keer per seconde wordt doorgegeven. De verticale frequentie wordt ook wel vernieuwingsfrequentie genoemd en is belangrijk voor het al dan niet zien van beeldflikkering.

### Resolutie

De resolutie is het aantal horizontale en verticale pixels van het beeldscherm. Het geef aan hoe gedetailleerd een beeld wordt weergegeven.

Een scherm met een hogere resolutie kan meer informatie bevatten en is geschikt voor de uitvoering van meer taken tegelijk.

Een resolutie van bijvoorbeeld 1.920 x 1.080 bestaat uit 1.920 pixels in horizontale richting (horizontale frequentie) en 1.080 lijnen in verticale richting (verticale resolutie).

### Plug & Play

De functie Plug & Play maakt de automatische uitwisseling van gegevens tussen beeldscherm en computer mogelijk, zodat een optimale weergaveomgeving wordt gecreëerd.

De monitor gebruikt VESA DDC (internationale norm) om Plug & Play uit te voeren.

# Index


## Numerics

3D 28

## A

Aansluiten op een computer 35

Aansluiten op een videoapparaat 42

Achterkant 25

Automatische bron 68

## B

Bijlage 86

## C

Contact Samsung wereldwijd 86

Copyright 2

Correcte houding bij gebruik van product 14

Customized Key 70

## D

De aangesloten kabels netjes leiden 26

De resolutie en frequentie controleren 75

De verpakking verwijderen 20

## E

Eco Saving 62

Een hoofdtelefoon aansluiten 42

## H

HDMI Black Level 49

Het product testen 75

## I

INFORMATIE 73

Installatieruimte 5

## K

Kensington Lock 26

Knoppen voorzijde 22

## M

MAGIC 43

## O

Optimale resolutie instellen 39

OSDvergrendeling 23

## P

PowerSaver 81

Problemen oplossen 75

## R

Reactietijd 48

Reiniging 4

## S

Screen Fit 55

SyncMaster 3D GAME Launcher TriDef 3D 32

## T

Tabel Standaardsignaalmodi 83

Terminologie 93

Tint configureren 51

## V

Veiligheidsvoorschriften 5

Volume 73

Voorzorgsmaatregelen voor bewaring 5

Vragen en antwoorden 78

# Index


## W

Wide 55